SAMSUNG

SM-P905

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

8 Seadme paigutus
9 Nupud
10 S Pen
10 Pakendi sisu
11 SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
12 Aku laadimine
15 Mälukaardi sisestamine
17 S Pen pliiatsi sulepeaotsiku väljavahetamine
18 Seadme sisse- ja väljalülitamine
18 Seadme hoidmine
19 Seadme lukustamine või lukust avamine
19 Helitugevuse reguleerimine
19 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

20 Indikaatorikoonid
21 Puuteekraani kasutamine
25 Juhtimisliigutused
27 Peopesa liigutused
28 Samsung Nutikas peatamine
29 Multi Window kasutamine
34 S Pen pliiatsi kasutamine
37 Õhuvaade
38 Teavituste paneel
39 Avaleht
45 Rakenduste ekraan
46 Rakenduste kasutamine
47 Spikker
47 Teksti sisestamine
50 Wi-Fi-ga ühendamine
51 Kontode seadistamine
52 Kasutajaprofiilide häälestamine
52 Failide ülekandmine
54 Seadme kaitsmine
56 Seadme täiendamine

Side

57 Telefon
62 Kontaktid
67 Sõnumid
68 E-post
70 Google Mail
72 Hangouts
72 Google+
73 Photos
73 Twitter

Veeb ja võrgustik

74 Internet
75 Chrome
76 Bluetooth
77 Screen Mirroring
78 e-Meeting
84 WebEx
92 Remote PC
97 SideSync'i versioon 3.0
103 WatchON

Meediumid

104 Muusika
106 Kaamera
113 Galerii
117 Video
118 YouTube
119 Flipboard
119 Businessweek+
120 NYTimes
120 SketchBook for Galaxy

Rakendused ja meediumipoed

121 Play pood
122 Samsung Apps
122 Play Books
123 Play Movies & TV
123 Play muusika
123 Play mängud
123 Play kiosk

Utiliidid

124 S Note
131 Action Memo
132 S Planeerija
134 Dropbox
134 Cloud
135 Drive
135 Hancom Viewer
138 Alarm
139 Maailmakell
140 Kalkulaat.
140 S Voice
141 S Finder
141 Google
142 Häälotsing
142 Märkmik
143 Minu Failid
145 Allalaet. failid
146 Evernote
146 KNOX

Reisimine ja asukohad

147 Maps

Seaded

148 Seadetest
148 Ühendused
152 Seade
160 Juhtim.
166 Üldine
170 Google'i seaded

Tõrkeotsing

Alustamine

Seadme paigutus

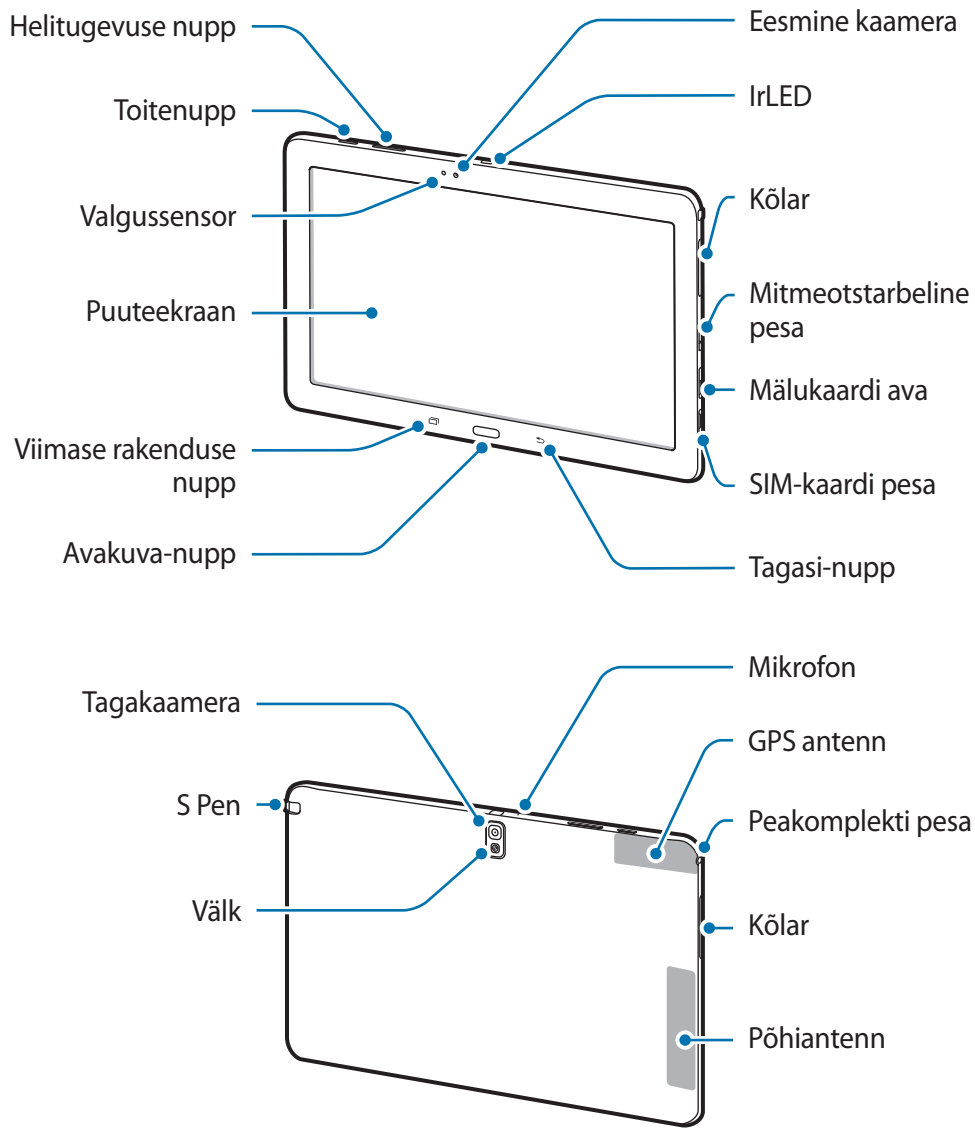

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks all. • Vajutage ja hoidke all kauem kui 7 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Avakuva	• Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke avaekraanil Google otsingu käivitamiseks.
Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.

S Pen

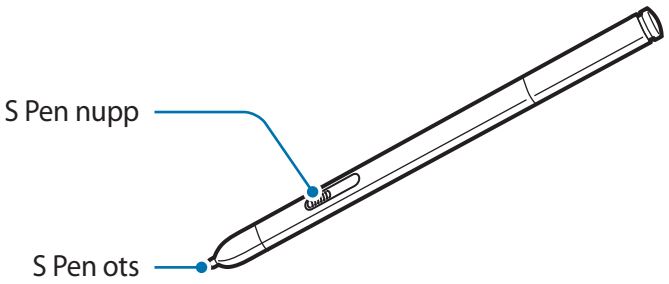

Nimi	Funktsioon
S Pen ots	• S Peni põhitegevuste läbiviimiseks. (lk. 21)
S Pen nupp	• S Peni laindatud tegevuste läbiviimiseks. (lk. 34)

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Sisestage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid allapoole.

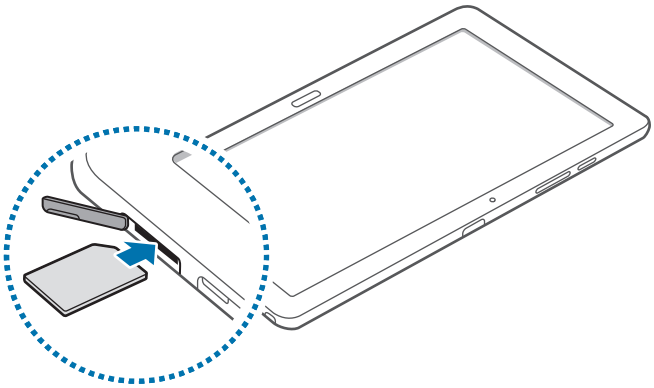

3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi hoolduskeskusesse.
- Ärge oma SIM-või USIM-kaarti kaotage või laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

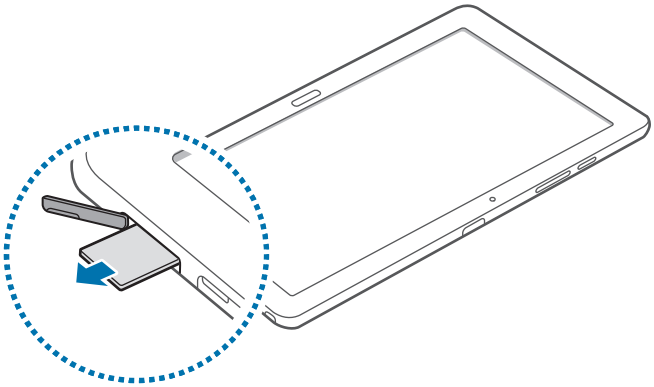

3 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

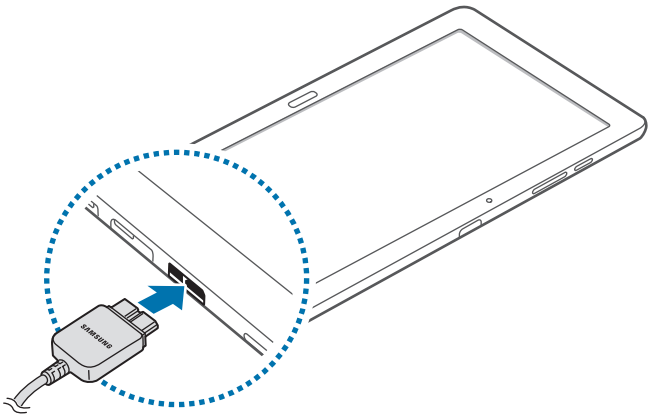

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarusutse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadme akut, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth funktsioon välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **SD Memory card**.

1 Avage mälukaardi pesa kate.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

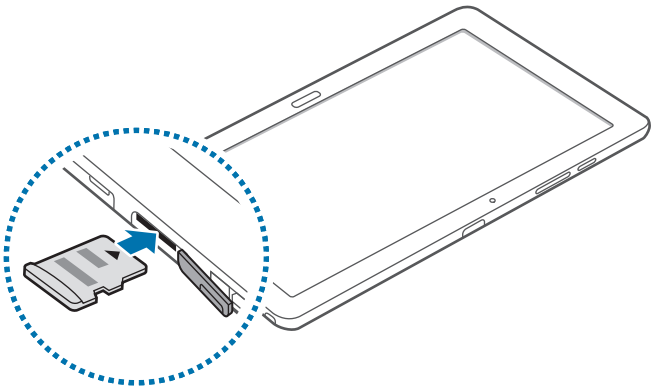

4 Sulgege mälukaardi pesa kate.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Üldine** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

1 Avage mälukaardi pesa kate.

2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

3 Sulgege mälukaardi pesa kate.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Üldine** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

S Pen pliiatsi sulepeaotsiku väljavahetamine

S Pen pliiatsi kasutamise ajal võib S Pen pliiatsi sulepeaotsik muutuda nüriks. Kui sulepeaotsik on nüri, vahetage see välja.

1 Hoidke sulepeaotsikut tugevalt pintsettidega ja tõmmake see välja.

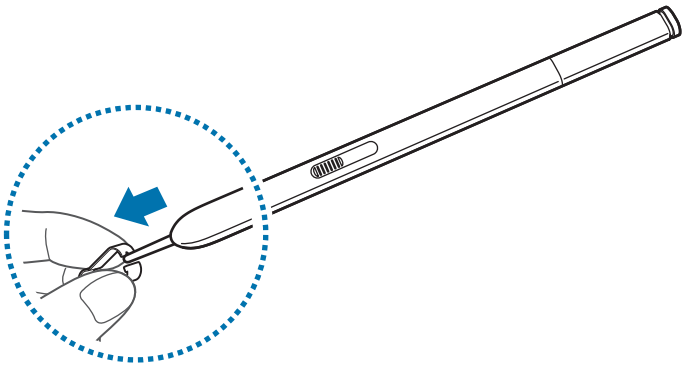

2 Sisestage S Pen pliiatsisse uus sulepeotsik, kuni kuulete klõpsatust.

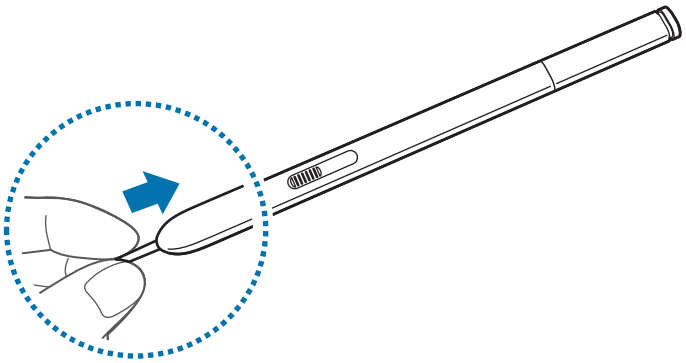

Vältige sõrme sattumist pintsettide ja sulepeaotsiku vahele.

- Ärge taaskasutage vanu sulepeaotsikuid. See võib põhjustada S Pen pliiatsi tõrkeid.
- Ärge pigistage sulepeaotsikut liiga palju, kui sisestate sulepeaotsikut S Pen pliiatsisse.
- Ärge sisestage sulepeaotsiku ümmargust otsa S Pen pliiatsisse. See võib S Pen pliiatsit või teie seadet kahjustada.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

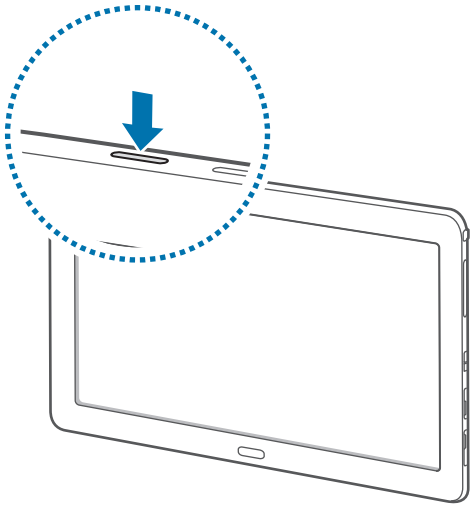

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule kui puuteekraan on välja lülitatud, toksake ekraanil kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega mistahes suunas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu vasakule või paremale.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu vasakul kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+ võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Funktsioon Nutikas akenaktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeedia sõnum
	Alarm aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	S Pen eemaldatud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmede või S Peniga.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

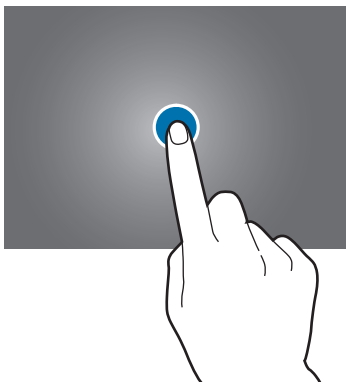

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel üle 2 sekundi.

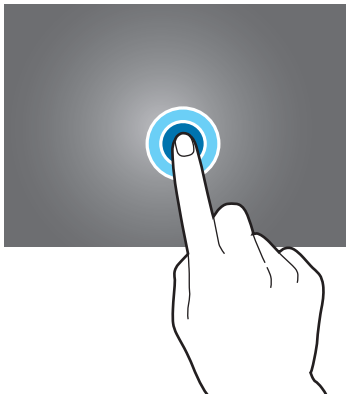

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

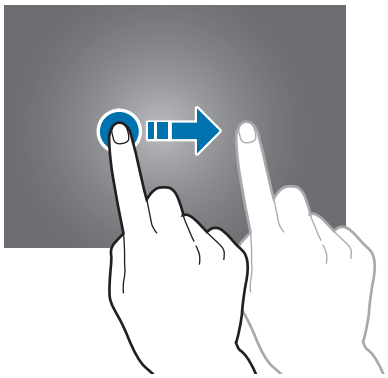

Topeltkoputus

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

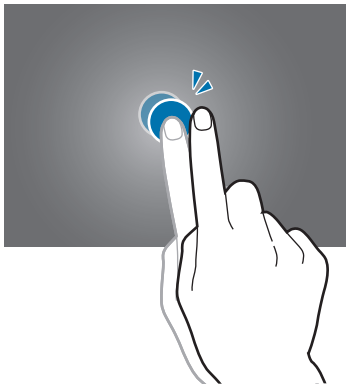

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

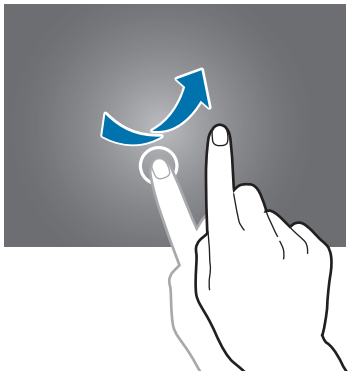

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

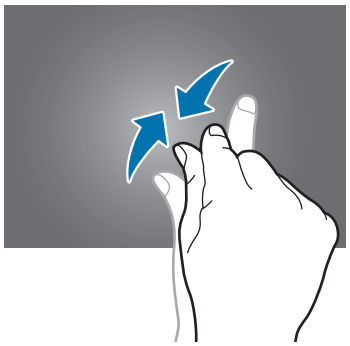

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Juhtim.** → **Liigutused** ja lohistage seejärel **Liigutused** lüliti paremale.

Seadme tugev rapuatmine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

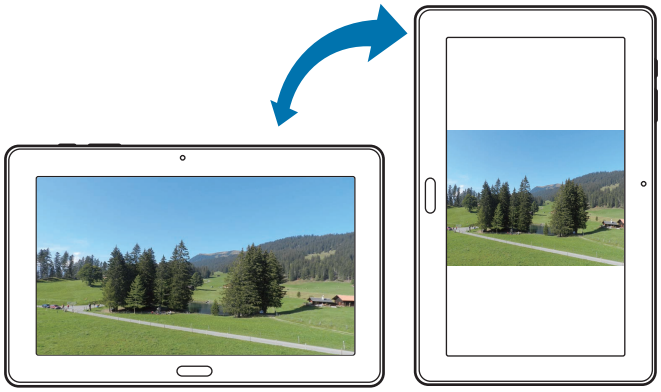

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani.

Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on väljalülitunud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

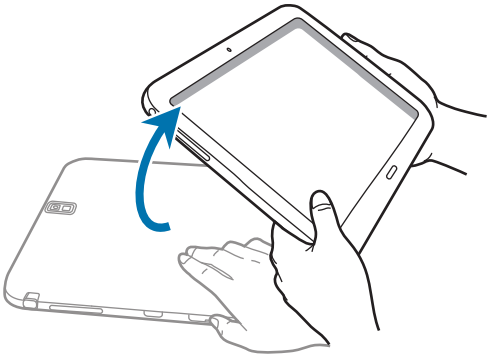

Panoraamis sirvimine

Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning liigutage seadet teises suunas, et piltide sirvimiseks.

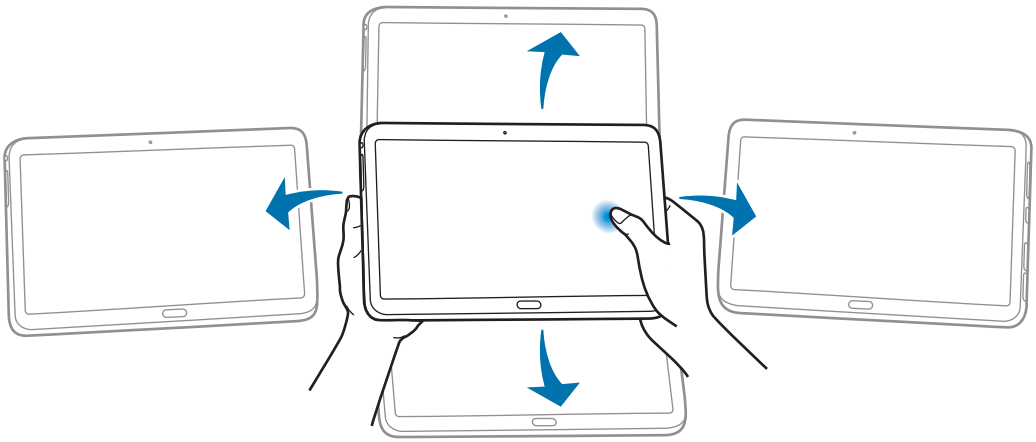

Kallutamine

Toksake ja hoidke kahte punkti ekraanil ning kallutage seadet suurendamiseks või vähendamiseks ette või taha.

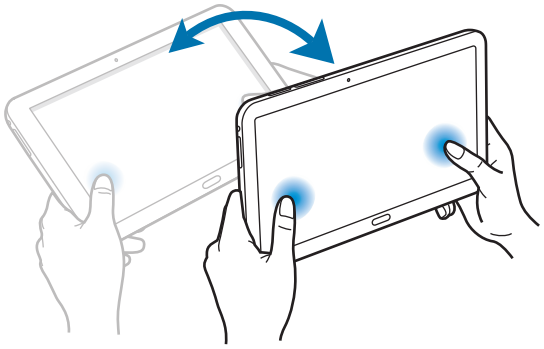

Peopesa liigutused

Kasutage seadme juhtimiseks peopesa liigutusi ja puudutage ekraani.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et peopesa liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Juhtim.** → **Pihuga liigutamine** ja lohistage seejärel **Pihuga liigutamine** lüliti paremale.

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

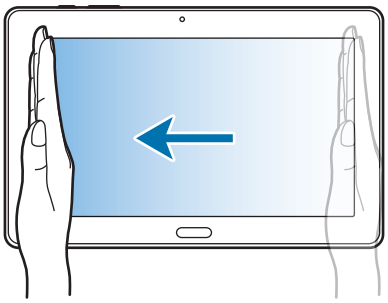

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

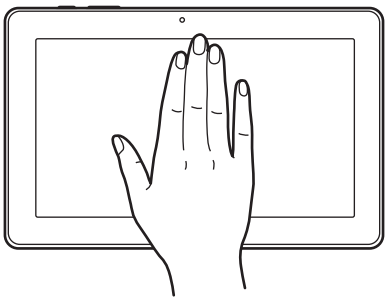

Samsung Nutikas peatamine

Kasutage seda funktsiooni ekraanilt eemale vaadates videote peatamiseks.

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Juhtim.** → **Nutikas ekraan** ja kriipsmärgistage seejärel **Nutikas peatamine**.

Video taasesituse ajal vaadake video peatamiseks ekraanise eemale. Taasesituse jätkamiseks vaadake ekraani uuesti.

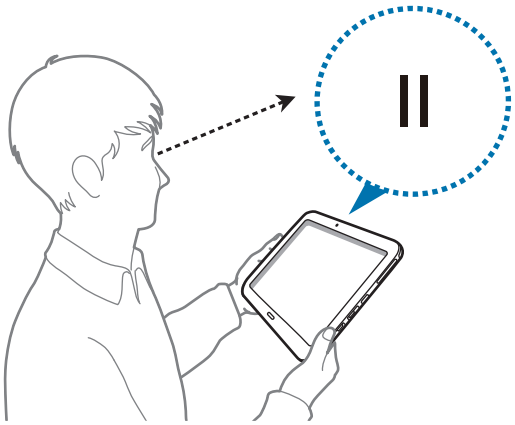

Multi Window kasutamine

Kasutage seda funktsiooni mitme rakenduse samaaegseks jooksutamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult Multi Window paneeli rakendused.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Multi Window kasutamiseks toksake avaekraanil → **Seaded** → **Seade** → **Mitmikaken** ja lohistage **Mitmikaken** lüliti paremale.

Te saate kasutada kahte tüüpi mitmikakent.

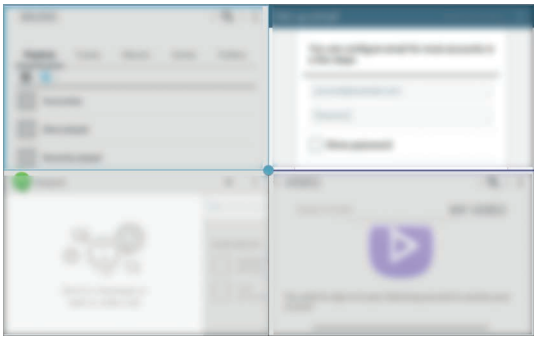

<Jaosekraan-mitmikaken>

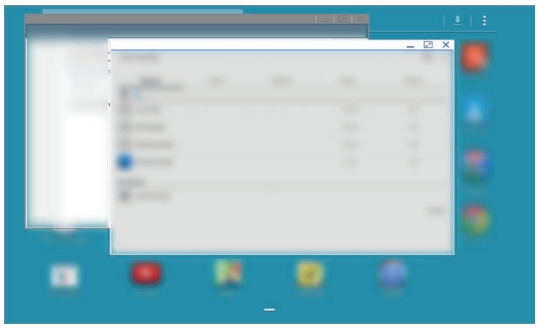

<Hüpik-mitmikaken>

Jaosekraan-mitmikakna kasutamine

Kasutage seda funktsiooni jaosekraanil rakenduste jooksutamiseks.

Te saate jooksutada ekraanil korraga kuni nelja rakendust.

Jaosekraan-mitmikaknas rakenduste käivitamine

1 Lohistage sõrme ekraani paremast servast ekraani keskele. Samuti võite toksata ja hoida ⮌.
Mitmikakna salv kuvatakse ekraani paremas pooles.

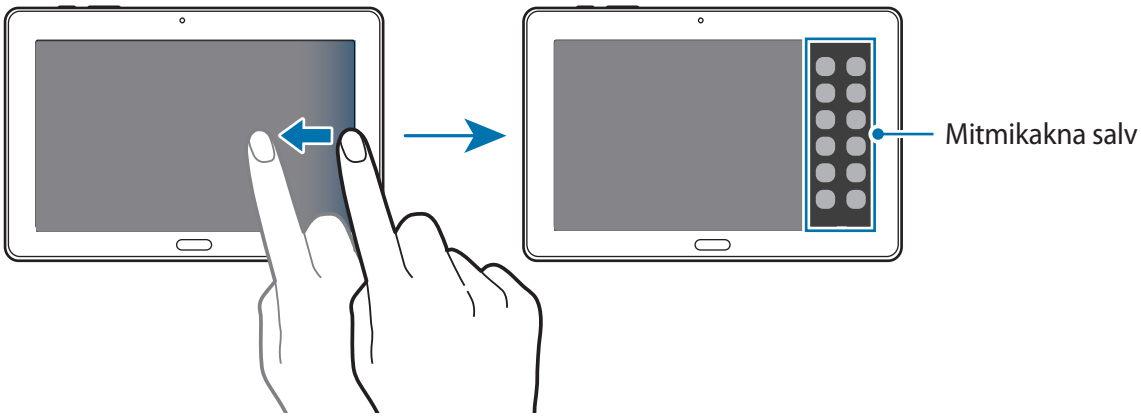

2 Toksake ja hoidke mitmikakna salves rakenduse ikooni ja lohistage see seejärel ekraanile.
Vabastage rakenduse ikoon, kui ekraan muutub siniseks.

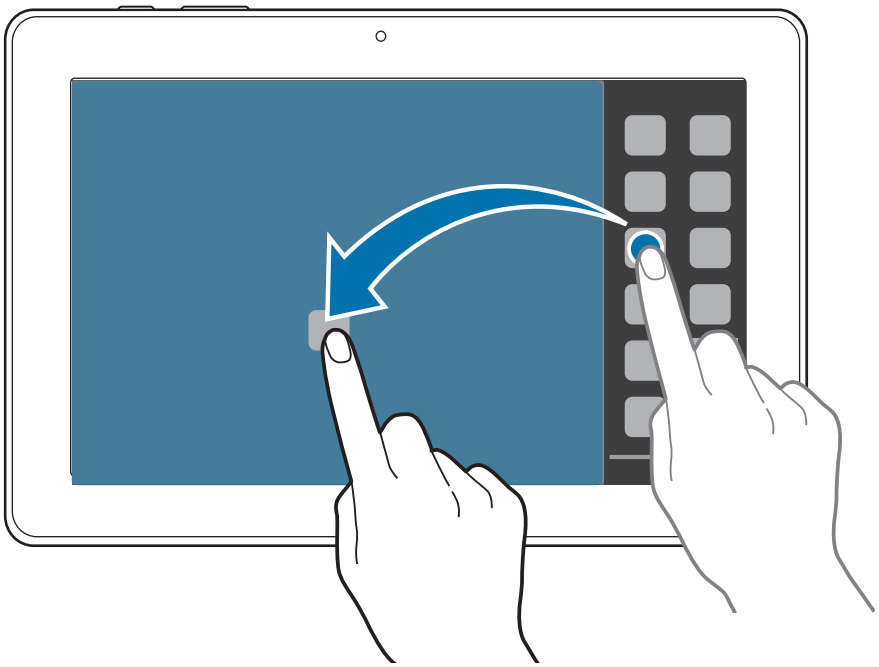

3 Toksake ja hoidke mitmikakna salves muud rakenduse ikooni ja lohistage see seejärel ekraanile.

Te saate käivitada jaosekraanil sama rakenduse korraga. Seda funktsiooni toetavad ainult ikooni kõrval oleva märgistusega rakendused.

Sisu jagamine rakenduste vahel

Pukseerimise abil saate rakenduste vahel, nagu **E-post** ja **Internet** lihtsalt jagada teksti või pilte.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

1 Käivitage jaosekraan-mitmikaknas korraga **E-post** ja **Internet**.

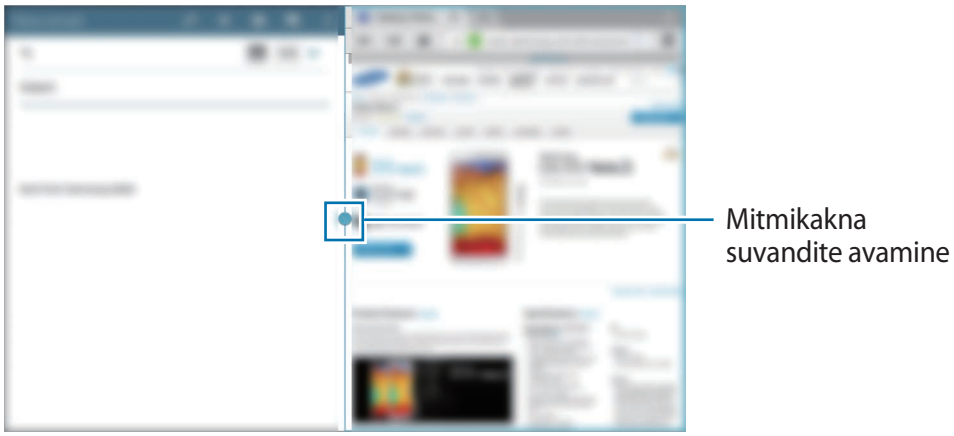

2 Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi ja toksake seejärel .

Toksake rakenduste vahel olevat ringi, et avada järgmisi suvandeid:

- : valitud aknas hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine.
- : muuda Multi Window rakenduste vahela sukohti.
- : pukseerimise abil üksuste nagu piltide, teksti või linkide lihtne jagamine.
- : akna maksimeerimine.
- : sulge rakendus.

3 Toksake ja hoidke interneti aknas üksust ning lohistage see asukohta e-posti aknas.

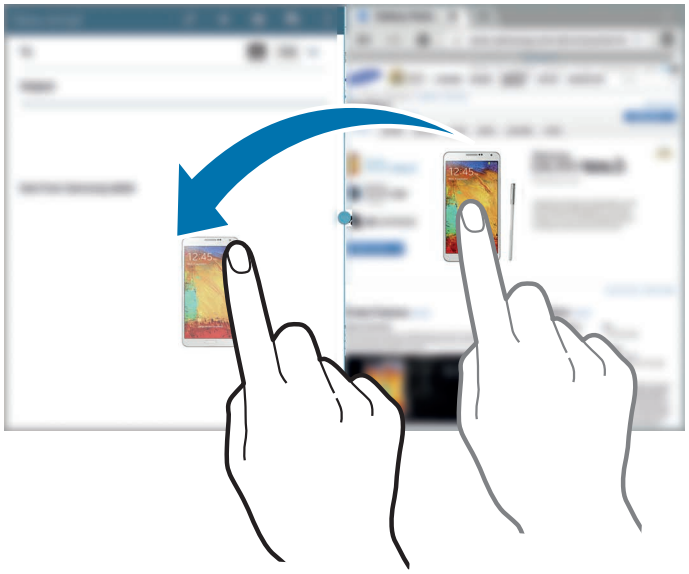

Mitmikakna kombinatsiooni loomine

Kasutage seda funktsiooni praegu töötavatest mitmikakna rakendustest kombinatsiooni salvestamiseks.

1 Käivitage jaosekraan-mitmikaknas mitu rakendust.

2 Lohistage sõrme ekraani paremast servast ekraani keskele. Ilmub mitmikakna salv.

3 Toksake mitmikakna salves → **Loo**.

4 Sisestage pealkiri ja toksake **OK**.

Praegu töötav mitmikakna kombinatsioon lisatakse mitmikakna paneelile.

Salvestatud kombinatsiooni abil rakenduste käivitamiseks valige mitmikakna paneelilt kombinatsioon.

Hüpik-mitmikakna kasutamine

Kasutage seda funktsiooni rakenduste käivitamiseks hüpikakendes.

1 Lohistage sõrme ekraani paremast servast ekraani keskele. Samuti võite toksata ja hoida ⮌.

Mitmikakna salv kuvatakse ekraani paremas pooles.

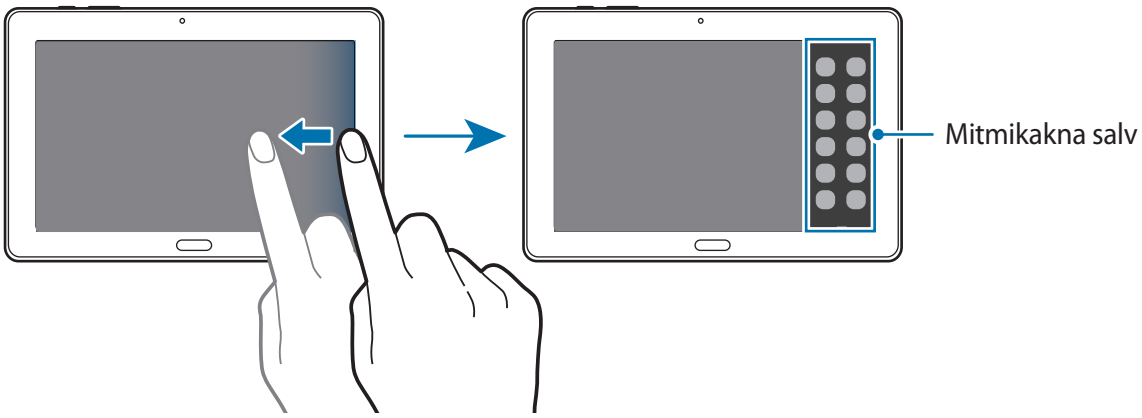

2 Toksake mitmikakna salves rakenduse ikooni.

Ekraanile ilmub hüpikaken.

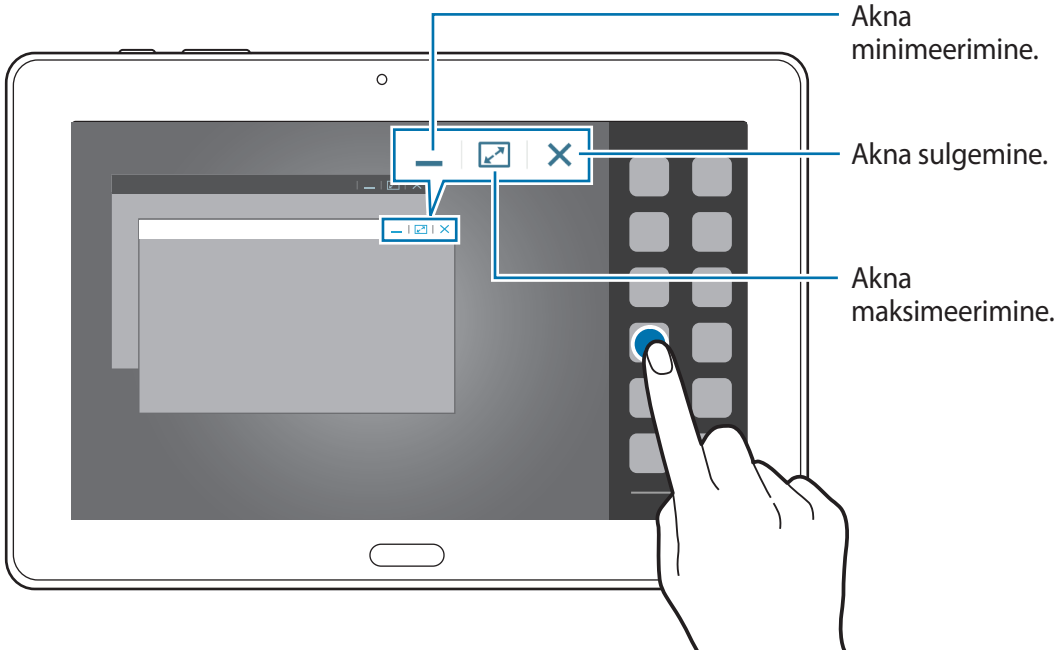

Te saate käivitada sama rakenduse mitmes hüpikaknas korraga. Seda funktsiooni toetavad ainult ikooni kõrval oleva märgistusega rakendused.

S Pen pliiatsi kasutamine

Kaasasolevat S Peni kasutatakse elementide valimseks või funktsioonide teostamiseks. S Peniga nupule vajutamine on eriti mugav näiteks toimingutes nagu ekraani hõivamine.

S Peni kasutamiseks tõmmake see pesast välja.

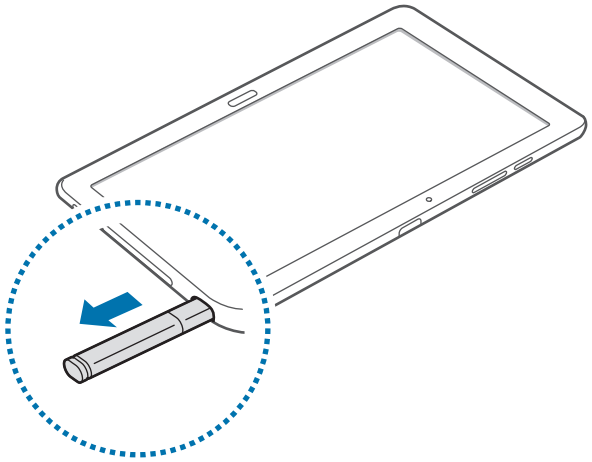

Seade tuvastab S Peni pesast väljatõmbamise ja sellega seotult toimub järgnev:

- Puuteekraan lülitub sisse (kui see on väljas).
- Käivitab Tegevusmemo, või kuvab õhukäskluse.

- S Pen pliiatsi sulepeaotsik on vahetatav. Kui pliiatsi sulepeaotsik muutub nüriks, vahetage see välja.
- Kui S Pen ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse. S Peni kohta vaadake Samsungi kodulehelt.
- Hoidke S Peni tõhusaks kasutamiseks puuteekraani suhtes risti ning vältige kasutamist terava nurga all.

Õhukäsklus

Õhukäskluse kuvamiseks vajutage S Pen nupule hoides S Pen pliiatsit ekraani kohal.

Selle funktsiooniga saate kasutada järgnevaid toiminguid:

- **Action Memo**: muutke oma käekiri kasutatavaks üheks lingiks mitmetest kasulikest funktsioonidest.
- **Märkmiku omanik**: koguge erinevat sisu ja salvestage see. (lk. 142)
- **Ekraanile kirjutamine**: jäädvustage ekraanitõmmis ja redigeerige seda.
- **S Finder**: otsige oma seadmel laiaulatuslikku sisu. (lk. 141)
- **Pliiatsi aken**: kasutage S Pen pliiatsit akna joonistamiseks ja selles kasulike rakenduste avamiseks.

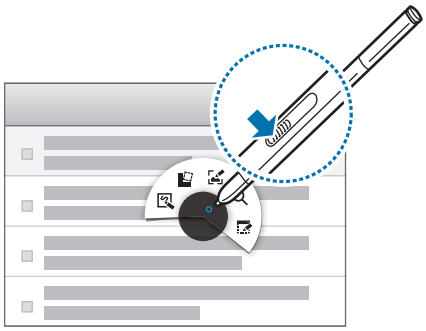

Lihtmemo tegemine

Toksake õhukäsklusel **Action Memo**. Samuti võite allavajutatud S Pen nupuga ekraanil topelttoksata. Kirjutage memo ja toksake memo valimiseks . Kui ilmub funktsioonide menüü, valige funktsioon kirjutatud memol teabe kasutamiseks.

- : helistamine.
- : kontakti loomine.
- : sõnumi saatmine.
- : e-kirja saatmine.
- : internetis otsimine.
- : asukoha otsimine.
- : ülesande loomine.

Kui soovite kasutada memost konkreetset teavet, toksake memo deselekteerimiseks ja joonistage teabe ümber ring.

Ekraanipiltide hõivamine

Toksake õhukäsklusel **Ekraanile kirjutamine**. Samuti võite S Pen nupule vajutades toksata ekraanile ja hoida kuni kuulete klõpsatust. Ekraanitõmmisele saab joonistada, kirjutada või ekraanitõmmist kärpida.

Ekraanitõmmis salvetatakse **Galerii** → kaustas **Screenshots**.

Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

Valitud alas rakenduste käivitamine

Toksake õhukäsklusel **Pliiatsi aken**. Joonistage asukoha ümber ring ja valige seejärel rakendus. Rakendus käivitatakse alas, mille te joonistasite.

Rakenduse minimeerimiseks toksake _. Minimeeritud rakendusi kuvatakse ujuvate ikoonidena.

Rakenduse maksimeerimiseks toksake ⤢.

Rakenduste sulgemiseks toksake ×.

Saadaval olevate suvandite avamine

Teatud üksustel on kontekstilised menüüd, mis panevad S Pen pliiatsi otsiku hõõguma. Menüü kuvamiseks vajutage S Pen nuppu hoides S Pen pliiatsit üksuse kohal.

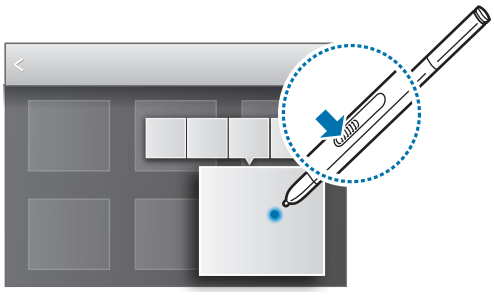

Pildi valimine ja hõivamine

Vajutades S Pen nupule, joonistage valitud piirkonna ümber selle valimiseks ringjoon.

Vajadusel kasutage ühte järgnevatest suvanditest:

- : algupärase valiku taastamine.
- : valiku teisendamine ringikujuliseks kujundiks.
- : valiku teisendamine nelinurkseks kujundiks.
- : valiku redigeerimine.

Valige rakendus, mida ikoonilt valitud piirkonnaga, mis ilmub ekraani ülaosas, kasutada.

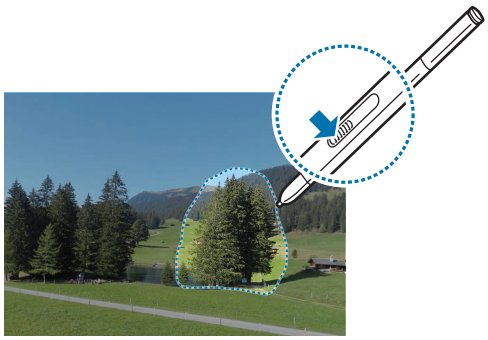

Õhuvaade

Kasutage seda rakendust S Pen pliiatsit ekraani kohal hoides erinevate funktsioonide kasutamiseks.

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Juhtim.** → **S Pen** → **Õhuvaade** ja lohistage seejärel ekraani paremas ülemises servas olev lüliti paremale.

Osutage S Pen pliiatsiga üksusele sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks.

Liigutades S Pen pliiatsit ekraani serva (üles/alla/vasakule/paremale), saate kerida paneelides või loendites.

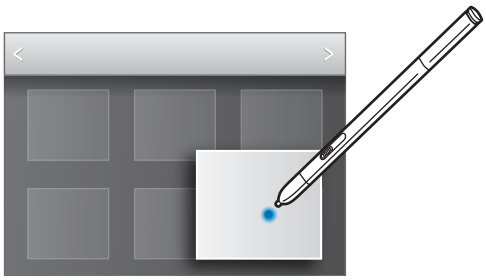

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelil saate kuvada seadme praegusi seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake seejärel , et kasutada järgnevaid suvandeid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Lug.režiim**: lugemisrežiimi sisse-või väljalülitamine. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi. Kasutatavate rakenduste valimiseks toksake **Seaded** → **Seade** → **Kuva** → **Lugemisrežiim**.
- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Seade** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Energiasääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine.
- **Mitmikaken**: seadistage seade Multi Window kasutamiseks.
- **Screen Mirroring**: aktiveerib või deaktiveerib ekraanipeegelduse funktsiooni.
- **Wi-Fi kuumkoht**: aktiveerib või deaktiveerib Wi-Fi tethering funktsiooni.
- **Õhuvaade**: aktiveerib või deaktiveerib air view funktsiooni.

- **Nutikas olek**: aktiveerib või deaktiveerib Nutikas olek funktsiooni.
- **Nutikas peatam.**: aktiveerib või deaktiveerib nutika peatamise funktsiooni.
- **Sünkr.**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Lennurežiim**: lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli suvandite ümber korraldamiseks avage teavituste paneel, toksake → , toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul.

Avalehel on kaks erinevat tüüpi paneele. Sisu avaleht kuvab sisuvidinaid ja klassikaline avaleht kuvab rakenduste ja vidinate otseteid.

Avaekraanil on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

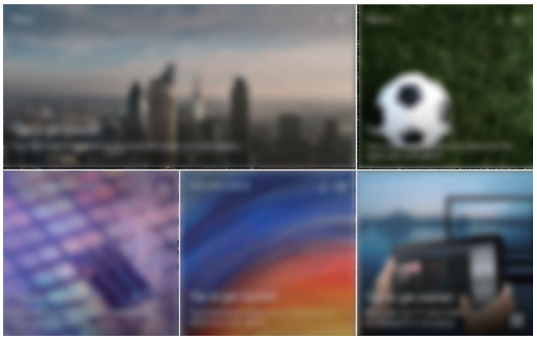

<Sisu avaleht>

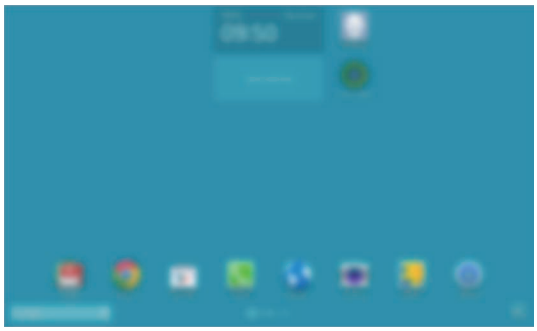

<Klassikaline avaleht>

Kõigi rakenduste kuvamine

Kõigi rakenduste kuvamiseks toksake avaekraanil .

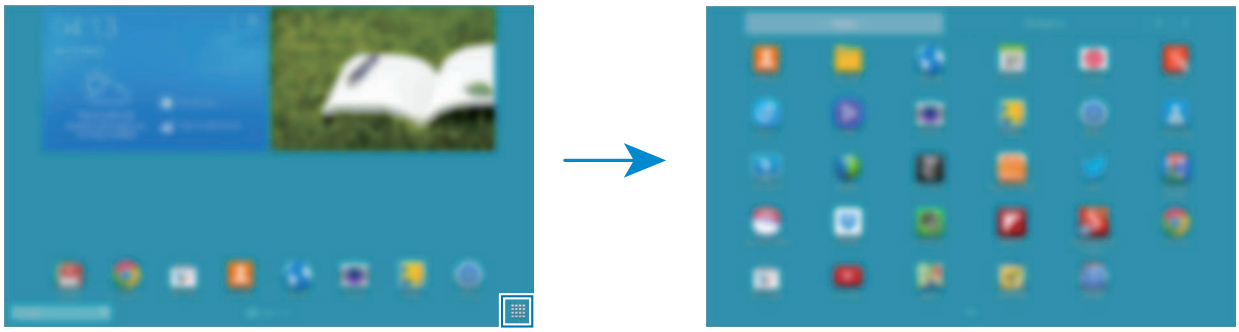

<Avaleht> <Rakenduste ekraan>

Avalehele pöördumiseks vajutage avakuva-nuppu.

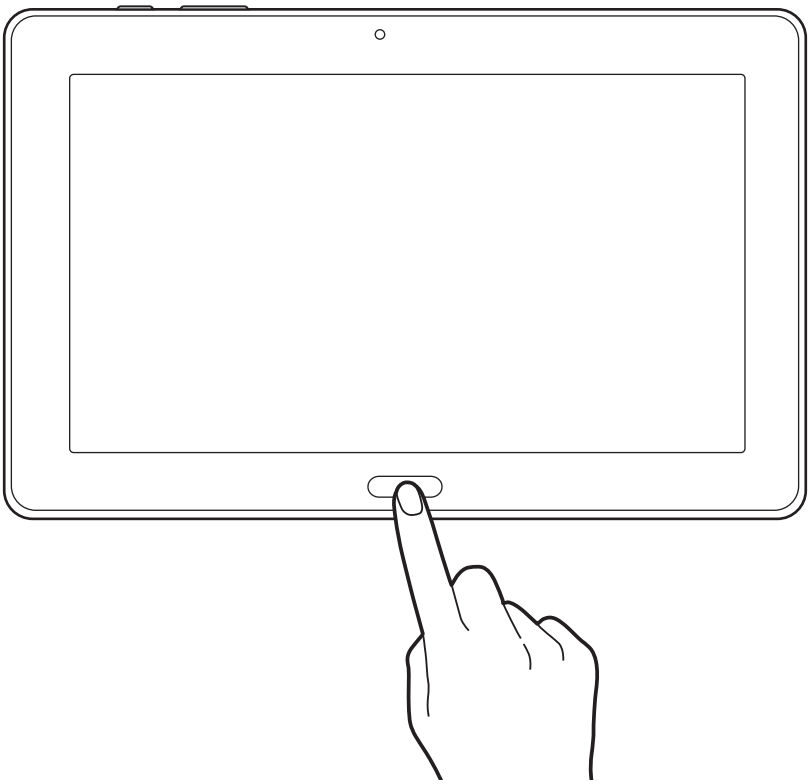

Sisu avalehele kasutamine

Sisu avaleht kuvab sisuvidinaid ajakirja paigutusega. Te saate sisu avalehel sisu vidina valmisega rakenduse otse avada.

Vidina või paneeli lisamine

1 Suruge sõrmed sisu avalehel kokku.

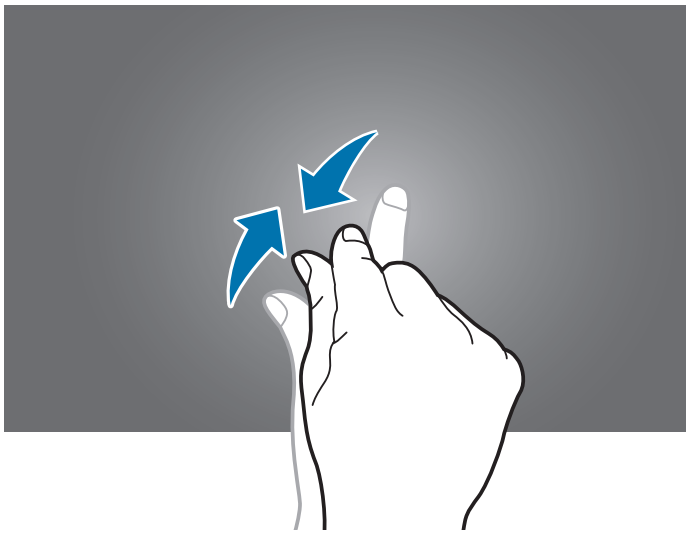

2 Valige vidinate kuval redigeerimiseks paneel või toksake uue paneeli loomiseks (1). Valige kuva alumiselt paanilt paneelile avamiseks vidinaid (2).

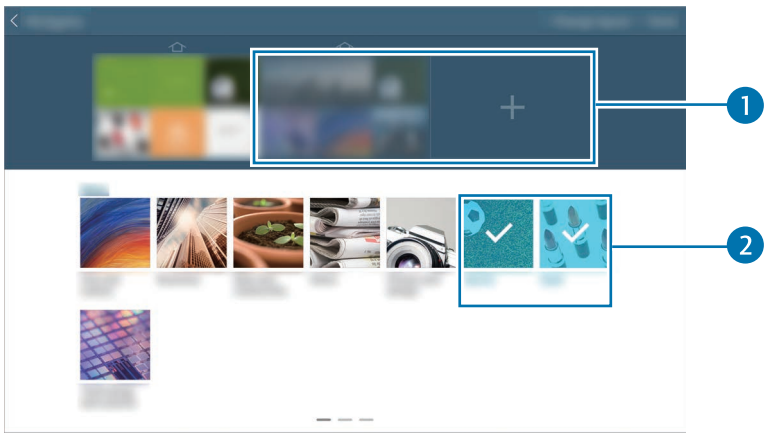

Lisavidinate kuvamiseks kerige vasakule või paremale.

3 Toksake **Valmis**.

Vähemalt üks paneel peab jääma sisu avalehele.

Vidina suuruse reguleerimine

1 Suuruse muutmiseks toksake hoidke sisu avalehel vidinat.

2 Lohistage vidina suuruse reguleerimiseks selle ümber olevat raami.

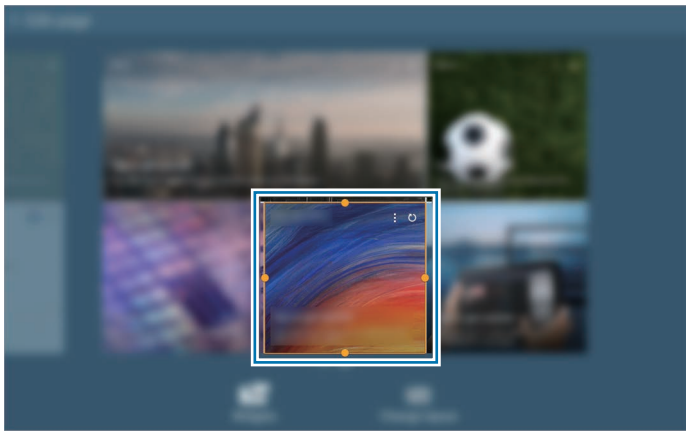

3 Muutuste salvestamiseks toksake ⮌.

Paneeli eemaldamine sisu avalehelt

1 Suruge sõrmed sisu avalehel kokku.

2 Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke seda vidinate kuval.

3 Lohistage paneel ekraani ülaosas asuvasse prügikasti.

Vabastage paneel, kui prügikast värvub punaseks.

Klassikalise avalehele kasutamine

Klassikaline avaleht kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Üksuse lisamine

1 Toksake avaekraanil .

2 Toksake ja hoidke rakenduste või vidinate vahekaartides üksust ning lohistage see soovitud asukohta.

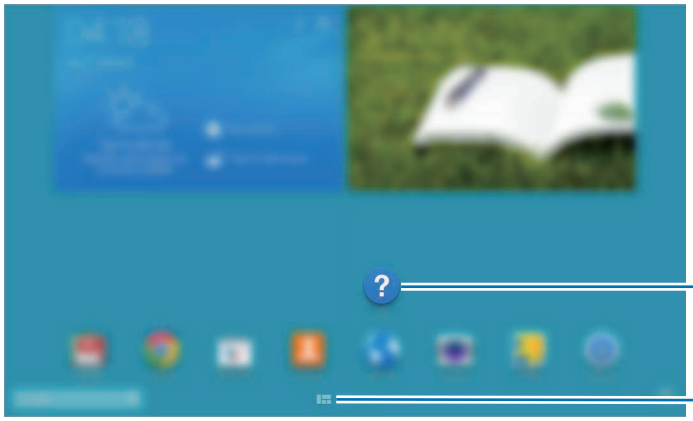

Klassikalisele avalehele paneeli lisamine või selle eemaldamine

1 Suruge klassikalisel avalehel sõrmed kokku.

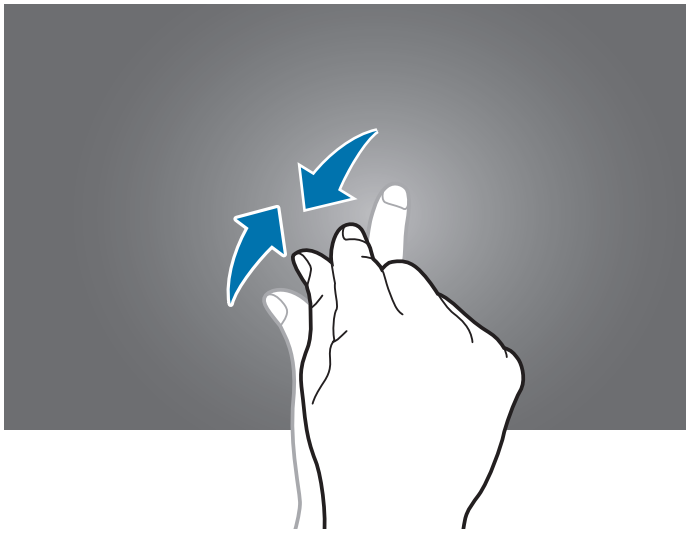

2 Toksake paneeli lisamiseks .

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto klassikalise avalehe taustpildiks.

Toksake ja hoidke klassikalisel avalehel tühja ala, toksake **Avaleht** ja valige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või internetist laaditud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Photos**: piltide vaatamine kaustas **Photos**.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt, muutke vajadusel raami suurust ja seadke see taustpildiks.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avaekraanil rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

See funktsioon on saadaval ainult kohandatavas ruudustiku vaates.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **Sulge kõik**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salvesta** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Teatud rakendused on rühmitatud kaustadesse. Toksake kausta ja toksake seejärel avamiseks rakendust.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Hiljutiste rakenduste loendi avamiseks toksake .

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Toksake → **Tegumihaldur** ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **Lõpp**. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Samuti võite toksata → **Sulge kõik**.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks kategooria.

Kategooriate sorteerimiseks tähestiku järgi toksake .

Märksõnade otsimiseks toksake .

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusmeetod** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

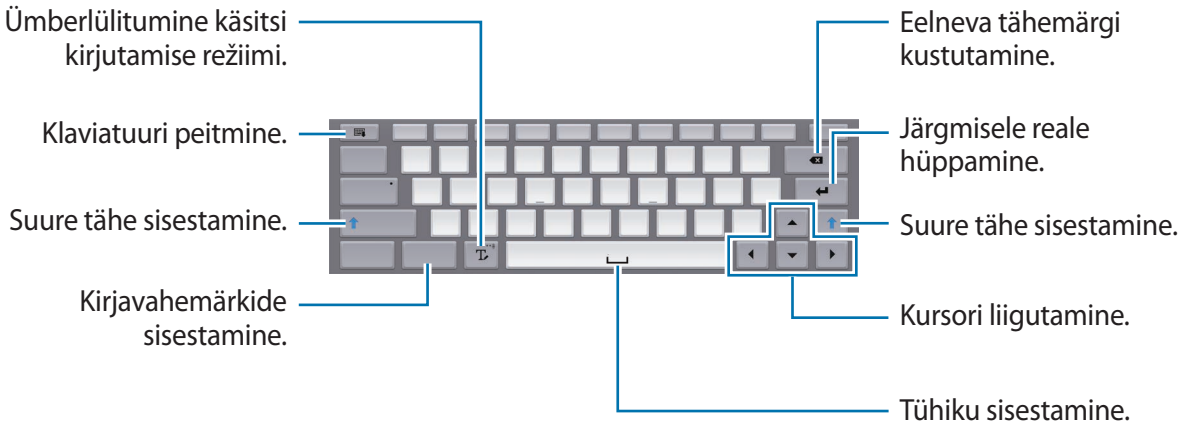

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist **Shift**. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake **Caps lock**.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks .

Toksake ja hoidke ujuval klaviatuuril ja liigutage ujuvad klaviatuurid teise asukohta.

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ja seejärel kirjutage sõna sõrme või S Peni abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

Tehke käekirja liigutusi selliste tegevuste sooritamiseks nagu tähtede redigeerimine ja tühikute lisamine. Liigutuste juhiste kuvamiseks toksake ja hoidke ja toksake seejärel → **Spikker**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Pliiatsiga otsesisestus

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juhtim.** → **S Pen** → **Otsene pliiatsisisestus** ja lohistage seejärel ekraani paremas ülaservas olev lüliti paremale.

Kui hoiate S Pen pliiatsit tekstivälja kohal, ilmub tekstivälja vasakus ülaservas . S Pen pliiatsiga kirjutamiseks toksake . Tavaliste paranduste tegemiseks, sisestuskeelte muutmiseks, või tähtede vahele tühiku sisestamiseks toksake käekirjalaual vajalikku parandustööriista.

Kui see funktsioon on lubatud, saate teha järgnevat:

- Käsitsi kirjutatud sõnumi saatmine.
- Helistamiseks klaviatuuril kontakti nime või telefoninumbri kirjutamine.
- Lihtsalt numbrite kirjutamisega äratuse seadmine.
- Veebiaadresside kirjutamisega internetis sirvida.

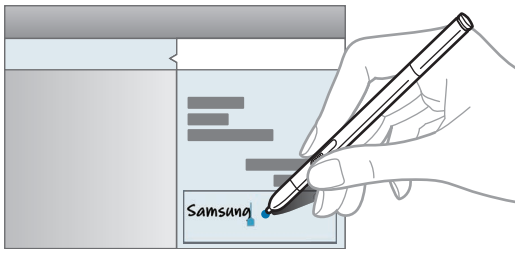

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 148)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Funktsiooni Wi-Fi CERTIFIED Passpoint aktiveerimine

Funktsiooniga Passpoint otsib seade automaatselt saadaval olevaid Wi-Fi võrke ja ühendab ühega. Kui liigute uude asukohta, ühendab see parooli küsimata uue saadaval oleva Wi-Fi võrguga.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi** → ⋮ → **Täpsemalt** ja lohistage seejärel **Passpoint** lüliti paremale.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google'i kontole sisselogimiseks või Google'i konto registreerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **Uus** või toksake **Olemasolev** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod**, valige menüüst **Minu kontod** kontonimi, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Kasutajaprofiilide häälestamine

Seadistage kasutajaprofiile ja valige seejärel seadme lukustuse avamisel üks, et kasutada isikupärastatud seadeid. Mitme kasutajaprofiili seadistamisega saavad mitmed kasutajad seadet jagada mõjutamata teineteise isiklikke seadeid, nagu e-posti kontod, taustpildi eelistused ja rohkem.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kasutajad** → → **OK** → **Seadista nüüd** ja järgige seejärel uue kasutajaprofiili seadistamise ekraanijuhiseid. Kasutajaprofiiliga seadmele juurde pääsemiseks valige lukustatud ekraani paremast ülaservast profiil.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, ja m4v
- Dokumendid: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ja txt

Kui rakendused ei esita divx või ac3 vormingus faile, installige rakendused, mis neid toetavad.

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Allkirja seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Allkiri**.

Joonistage oma allkiri ja joonistage seejärel oma allkiri selle kinnitamiseks kaks korda uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete allkirja unustanud.

Seadme lukustuse avamisel veenduge, et kirjutate oma allkirja registreerimisega samades tingimustes, nagu kirjakalle.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

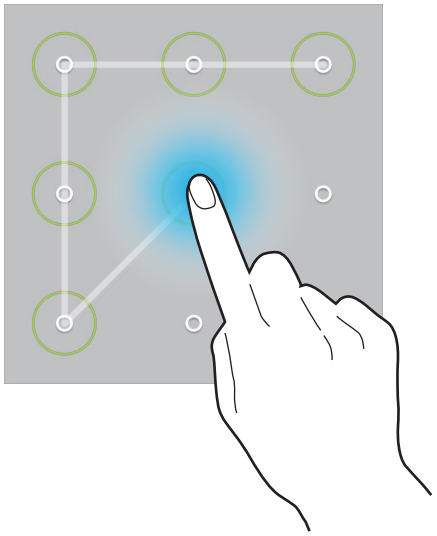

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN-kood**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Telefon**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Rühmad**: helistage kontaktideloendist.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.



Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- : teise kõne tegemine.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Ühenda**: kahe osapoolega vesteldes mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.
- **Vaheta**: lülitab kahe kõne vahel ümber.
- → **Luba lisa helitugevus**: suurendab helitugevust.
- → **Pane ootele**: kõne ootele panemine. Ootel kõne ühendamiseks toksake → **Vabasta**.
- → **Halda konveretnskõne**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.
- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Tegevusmemo**: rakenuse Tegevusmemo käivitamine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmiseks.
- → **Edasta**: ühendage esimene osaleja teise osalejaga. See lõpetab vestluse.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Telefon** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake ⋮ → **Kuva** ja valige seejärel suvand.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake ⋮ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja sisestage seejärel SIM-või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake ⋮ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõne tüüp, valige kõnepiirangu suvand ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles. Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid** → **Automaatse keeldumise loend** Toksake , sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõne suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Videokõned

Videokõne tegemine

Sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Vaheta kaamerat**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.
- **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole pildist video.

Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

- **Peida mind**: peidab teie pildi teise poole eest.
- **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- → **Lülita peakomplektile**: lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui need on seadmega ühendatud.
- → **Liikuvad emotsioonid**: lisage pildile emotikone.
- → **Teema vaade**: lisage pildile kaunistusi.
- → **Luba multifilmi kuva**: muutke kuvarežiim multifilmi kuvaks.
- → **Luba topeltkaamera**: kasutage esi-ja tagakaamerat, et teine pool saaks näha teid ja teie ümbrust.

Topeltkaamera režiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Piltide vahetamine

Lohistage piltide vahetamiseks ühe poole pilt teise poole pildile.

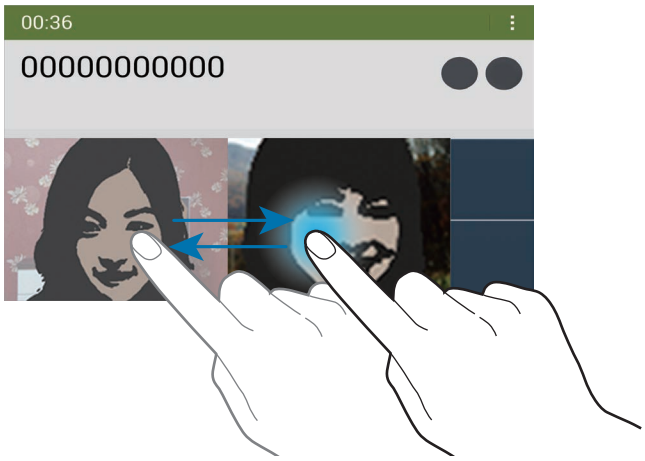

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu sarnase haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Toksake **Kontaktid**.

Kontakti loomine

Toksake ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake .

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Seaded** → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Toksake **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage parempoolset tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi saatmine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Toksake **Kontaktid**.

Vaikimisi näitab seade kõiki kontakte.

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid, mida kuvada**, ja valige kontaktide salvestamiseks asukoht.

Kontaktide liigutamine

Toksake **Kontaktid**.

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake ⋮ → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google'isse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis 8 sümboliga.

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake ⋮ → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungisse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis S sümboliga.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake **Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Import/Eksport** ja valige seejärel importimissuvand.

Kontaktide eksportimine

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Import/Eksport** ja valige seejärel eksportimissuvand.

Kontaktide jagamine

Toksake ⋮ → **Jaga nimekaarti** → **Mitu kontakti**, valige kontaktid, toksake **Valmis** ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake **Lemmikud**.

Kontaktide lisamiseks lemmikutesse toksake +.

Toksake ⋮ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine ruudustiku või loendina.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Kontaktide rühmad

Toksake **Rühmad**.

Grupi loomine

Toksake +, määrake grupi üksikasjad ja toksake seejärel **Salvesta**.

Kontakti rühma lisamine

Valige grupp ja toksake seejärel ⋮ → **Lisa liige**. Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Valige grupp, toksake ⋮ ja tehke seejärel üks järgnevatest toimingutest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Valmis**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.
- **Muuda**: muudab grupi seadeid.
- **Lisa liige**: lisab gruppi liikmed.
- **Eemalda liige**: eemaldab grupist liikmed.
- **Saada sõnum**: grupi liikmetele sõnumi saatmine.
- **Saada e-kiri**: grupi liikmetele e-kirja saatmine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke ⠿ rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake ⋮ → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Toksake **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart MINA-s ja toksake seejärel selle muutmiseks ✎.

Toksake ⋮ → **Jaga nimekaarti** → **Valitud kontakt** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pildid, videod, kontaktid, märkmed, sündmused jne.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Käsitsikirjutatud sõnumite saatmine

Kui hoiate S Pen pliiatsit tekstivälja kohal, ilmub tekstivälja vasakus ülaservas . S Pen pliiatsiga käsitsikirjutatud sõnumi sisestamiseks toksake ja toksake .

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake ⋮ → **Ajakavastamine**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **OK**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake › isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake **Lisa mind**, et lisada end saajaks.

Toksake piltide, videote, kontaktide, märkmete, sündmuste ja muu lisamiseks.

Toksake → piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Ajakava saatmine**. Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

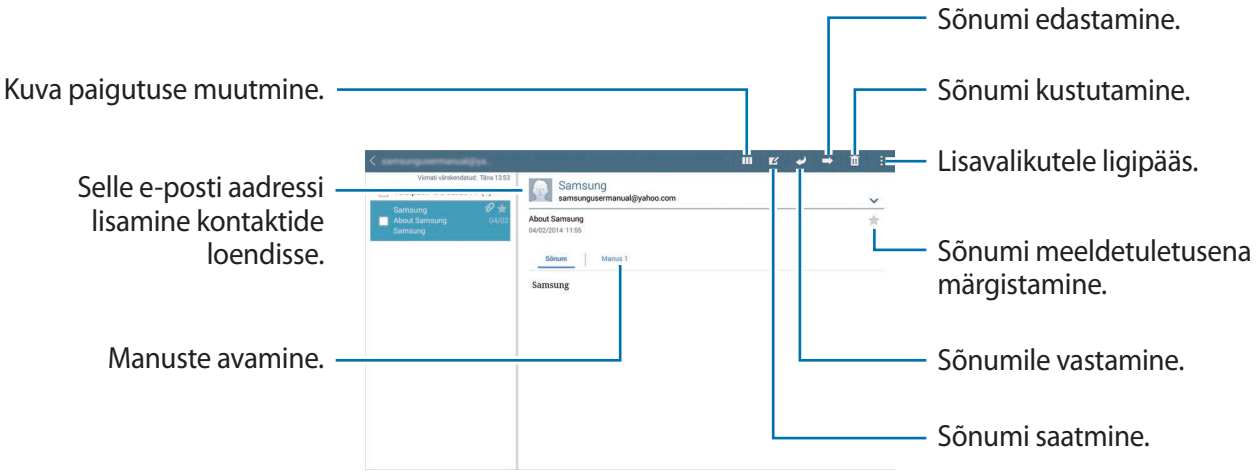

Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Salvesta**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel **SAADA**.

Toksake ⋮ → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake ⋮ → **Maunsta fali** multimeediumifailide lisamiseks.

Toksake ⋮ → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake ⋮ → **Seaded**, et muuta teenuse Google Mail seadete.

Toksake ⋮ → **Tagasiside saatmine**, et saata rakenduse arenduse kohta arvamusi.

Toksake ⋮ → **Abi**, et avada teenuse Google Mail spikriteave.

Sõnumite lugemine

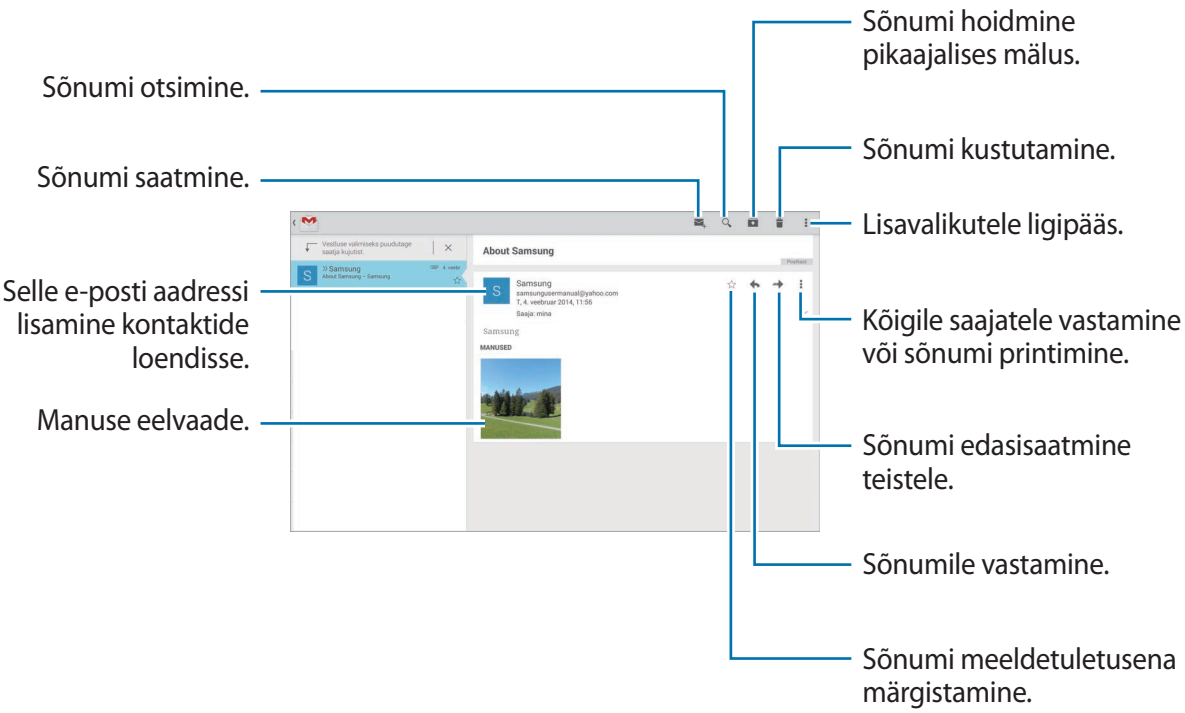

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Teiste siltidega sõnumite kuvamiseks valige silt menüüst **KÕIK SILDID**.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake ⋮ → **Muuda silte** ja valige seejärel määramiseks silt.

Hangouts

Selle rakenduse abil saate lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **All** ja kerige seejärel teie ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Toksake teiste sotsiaalvõrgu funktsioonide kasutamine.

Photos

Selle rakenduse abil saate Google'i suhtlusvõrgu teenuste kaudu pilte või videosid kuvada ja jagada.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige üks järgnevatest kategooriatest:

- **CAMERA**: kõigi seadmesse võetud või allalaaditud piltide või videote kuvamine.
- **HIGHLIGHTS**: kuupäeva või albumi alusel grupeeritud piltide või videote kuvamine. Toksake >, et kuvada grupi kõiki pilte või videosid.

Seejärel valige pilt või video.

Valige selle kuvamise ajal üks järgnevatest ikoonidest:

- : pildi muutmine.
- : pildi või video jagamine teistega.
- : pildi või video kustutamine.

Twitter

Kasutage seda rakendust oma Twitteri suhtlusvõrguga ühenduses püsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Twitter**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks veebilehe vaatamise ajal.

Otsimootori muutmiseks toksake aadressiväljal ja toksake veebiaadressi kõrval olevat otsimootori ikooni.

Uue lehe avamine

Toksake → **Uus vahekaart**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja toksake seejärel valimiseks pealkirja.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal → , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake → .

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Toksake → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo puhastamiseks toksake .

Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Salvestatud lehed**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks kasutage **Allalaet. failid**. (lk. 145)

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga:**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga:**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja toksake valimiseks pealkirja.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ☆ → **Save**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ⋮ → **Bookmarks** ja valige seejärel üks.

Veebi häälega otsimine

Toksake 🎤, öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Vahakaartide vatamiseks teistes seadmetes toksake ⋮ → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake **BOOKMARKS**.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta.

Kui teine seade saadab teile andmeid, nõustuge teise seadme poolt tehtud Bluetoothi autoriseerimispäringuga. Vastuvõetud failid salvestatakse kausta **Bluetooth**. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast dongli või HomeSync funktsiooniga ühendamiseks ja oma sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad Wi-Fi Miracast funktsiooni.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Screen Mirroring** ja lohistage **Screen Mirroring** lüliti paremale. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

e-Meeting

See rakendus võimaldab teil võõrustada e-koosolekut. Te saate koosoleku ajal osalejatega faile jagada.

- Selle rakenduse kasutamiseks peavad kõik kasutatavad seadmed olema ühendatud samasse Wi-Fi võrku.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koosoleku loomine

Looge koosolek selle võõrustamiseks.

1 Toksake rakenduste ekraanil **e-Meeting**.

2 Toksake **Loo koosolek**.

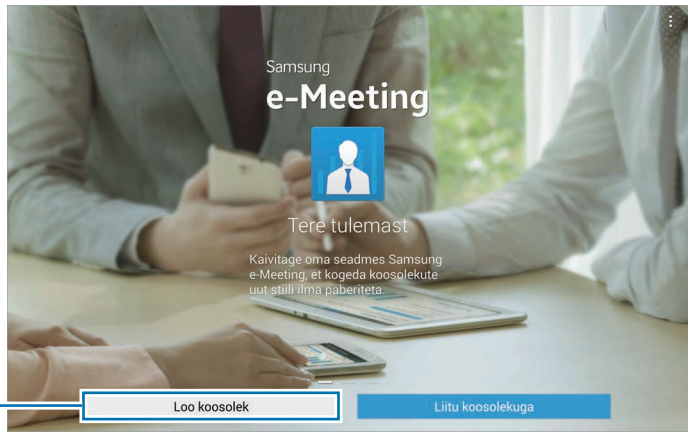

Kohtumise loomine.

3 Kontrollige teistega jagamiseks võrguteavet, seadke koosoleku üksikasjad ja toksake seejärel **Valmis**.

Koosolekule failide lisamiseks toksake +.

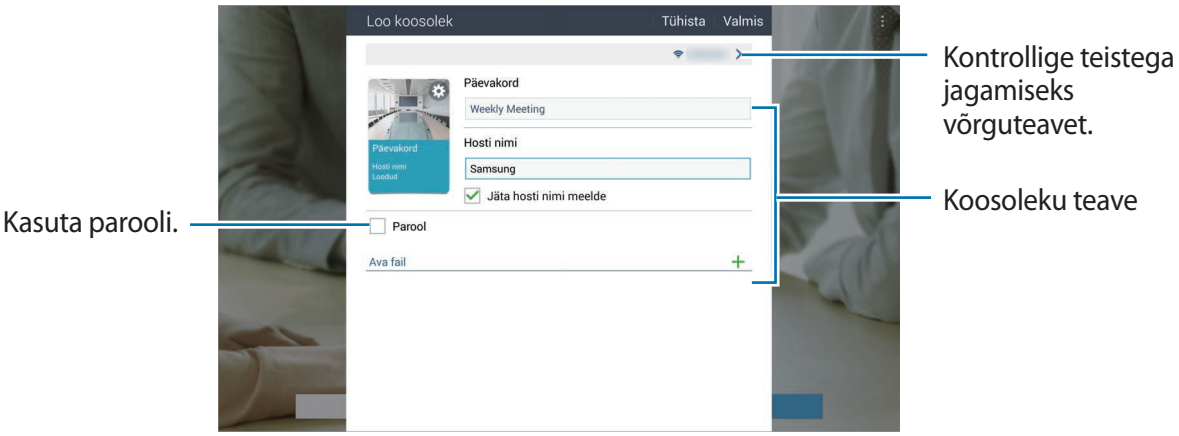

Seadke koosoleku parool ja turvatase.

- **Kuva parooli**: andke osalejatele parool, mis tuleb sisestada koosolekuga liitumiseks.
- **Luba automaatne liitumine**: lubage osalejatel liituda koosolekuga võõrustaja nõusolekuta, kui nad on parooli sisestanud.
- **Luba failide salvestamine**: osalejate lubamine teha koosoleku ajal ekraanitõmmiseid ja salvestada koosoleku faile.

4 Luuake koosoleku seanss.

Koosoleku loomisel lisatud fail ilmub ekraanil, või kui faili ei lisata, ilmub ekraanile tahvel.

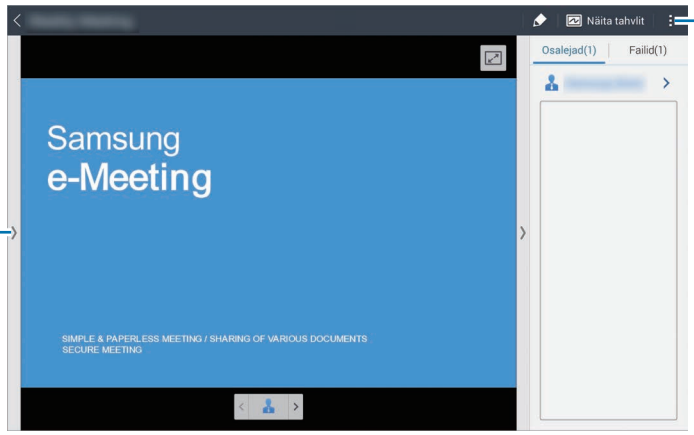

<Failiga koosolekuseanss>

5 Jagage osalejatega koosoleku jaoks loodud võrguteavet ja parooli, et nad saaksid koosolekuga liituda.

Koosolekuga liitumine

Kui teile antakse koosoleku võrguteave, saate koosolekuga liituda.

1 Toksake rakenduste ekraanil **e-Meeting**.

2 Toksake **Liitu koosolekuga**.

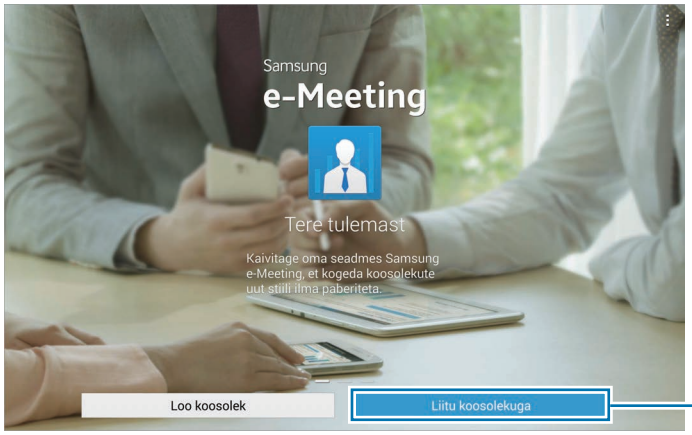

3 Valige Wi-Fi võrk, kuhu koosolek on ühendatud, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Valmis**.

4 Valige liitumiseks koosolek.

5 Sisestage oma nimi ja toksake **Valmis**. Seejärel saate siseneda koosoleku seanssi.

Te saate kuvada faile või sisu, mida võõrustaja jagab.

Koosoleku seansi kuva kasutamine

Võõrustaja kuva

Kui te olete võõrustaja, saate avada faili ja liikuda failis järgmistele lehtedele või kuvada tahvlit ja sellele kirjutada.

Võõrustaja kuva kuvatakse osalejate ekraanidel.

Failide avamine

1 Toksake **Failid** (1) → **Lisa** (2) ja valige seejärel fail.

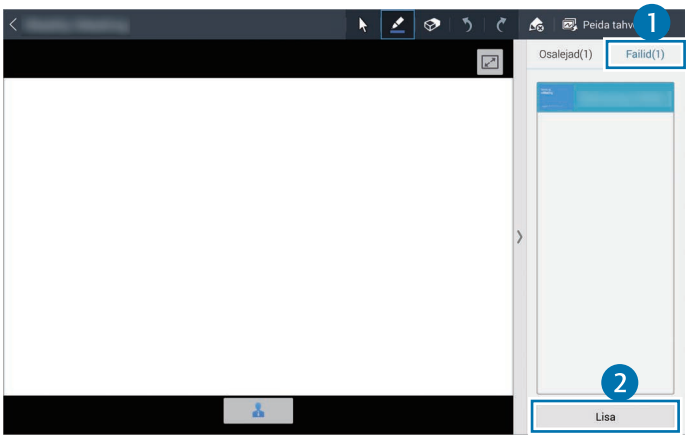

2 Valitud fail lisatakse failide loendisse. Toksake faili selle avamiseks.

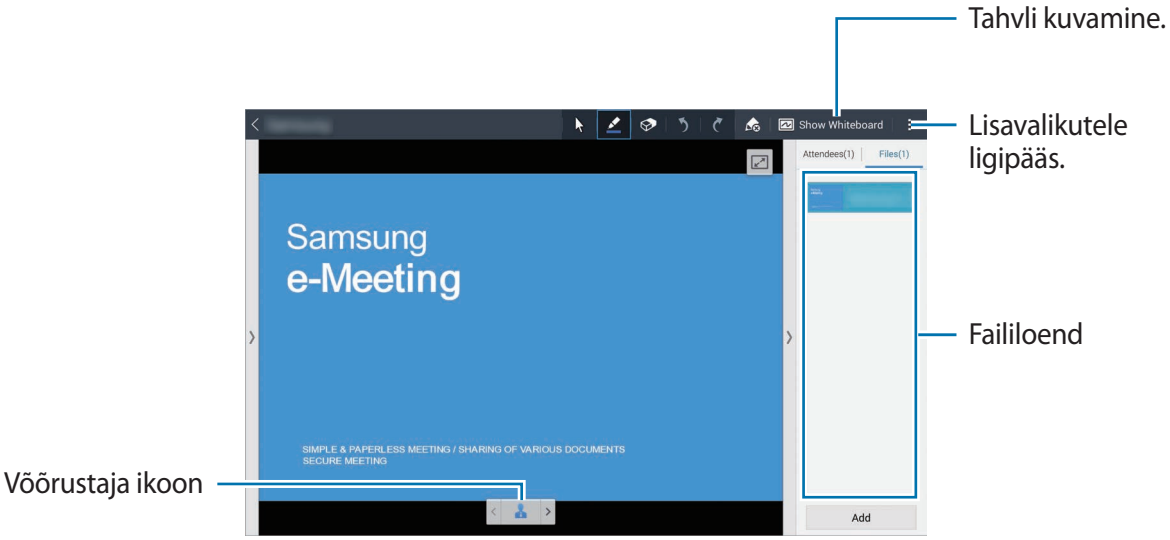

Tahvli kuvamine

Toksake ekraani paremas ülaservas **Näita tahvlit**.

Ekraanile ilmub tahvel.

Te saate avada lisasuvandid toksates ekraani paremas ülaservas .

Lisasuvandite kasutamine.

Toksake , et kasutada ühte järgnevatest:

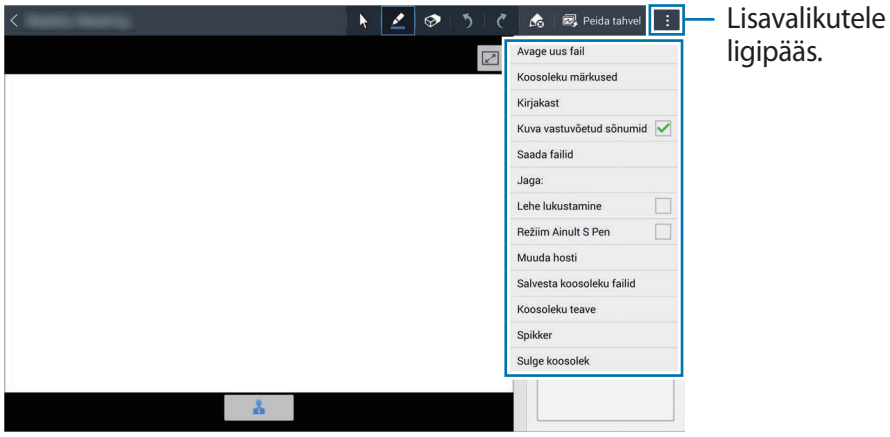

- **Avage uus fail**: uute failide avamine.
- **Koosoleku märkused**: rakenduse S Note abil koosolekuminutite loomine.
- **Kirjakast**: osalejatele sõnumi saatmine.
- **Kuva vastuvõetud sõnumid**: määrake seade kuvama uute osalejatelt saabunud sõnumite teksti.
- **Saada failid**: osalejatele failide saatmine.
- **Jaga:**: failide jagamine osalejatega.
- **Lehe lukustamine**: lehekülje lukustamine osalejatele ainult selle lehekülje näitamiseks, mida võõrustaja esitleb.
- **Režiim Ainult S Pen**: ekraani seadistamine ainult S Pen pliiatsit tuvastama.
- **Muuda hosti**: võõrustaja muutmine.
- **Salvesta koosoleku failid**: koosoleku failide ja kõigi kirjatööde salvestamine.
- **Koosoleku teave**: koosolekuteabe kuvamine.
- **Spikker**: juurdepääs rakenduse e-Meeting õpetusele.
- **Sulge koosolek**: praeguse koosoleku sulgemine.

Osaleja kuva

Kuvage võõrustaja jagatud ekraani ja kuva ja kirjutage sellele.

Dokumendis sirvimise ajal esitleja poolt kuvatavale lehele liikumiseks toksake .

Esitleja olemiseks toksake . Kuva lülitub esitleja režiimile. Osaleja kuvale pöördumiseks toksake .

Koosoleku sulgemine või sealt väljumine

Toksake või → **Sulge koosolek** või **Välju koosolekult**.

Kui koosoleku ajal nurjub võrguühendus

Kui võõrustaja ühendus katkeb

Lõpetage koosolek või ühendage koosoleku jätkamiseks uuesti samasse võrku.

Osalejad saavad failid salvestada ja koosolekult väljuda või oodata, kuni koosolek jätkub.

Kui osalejate ühendus katkeb

Käivitage **e-Meeting** ja liituge koosolekuga uuesti.

WebEx

See rakendus võimaldab teil võõrustada ja osaleda telekonverentsidel. Te saate kasutada erinevaid funktsioone, nagu sisu jagamine ja HD-video koosolekud.

Enne selle rakenduse kasutamist

- Veenduge, et seade on ühendatud Wi-Fi võrku või mobiilivõrku. Selle rakenduse võrgus kasutamisel võivad teile osaks saada lisatasud.
- Veenduge, et teil on olemas WebExi konto.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- See rakendus ei pruugi olenevalt tulemüüri ja võrgu olekust sõltuvalt korralikult töötada.

Konto registreerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.

2 Toksake sisselogimiskuval **Get an account**.

3 Ekraanile ilmub WebExiga liitumise veebileht.

Seda rakendust ei saa kasutada, kui ekraanile ilmub hüpikaken, mis teatab, et WebEx pole antud regioonis saadaval.

4 Järgige konto seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teatud funktsioonid pole saadaval, kui prooviperiood aegub. Kõigi WebExi funktsioonide kasutamiseks kasutage tasulist kontot. Üksikasjade saamiseks vaadake WebExi veebisaiti.

Koosoleku loomine

1 Käivitage **WebEx** ja toksake **Sign in**.

2 Sisestage registreeritud e-posti aadress ja toksake **Next**.

3 Sisestage parool ja toksake **Sign in**.

4 WebExi kuva ilmub teie seadmes.

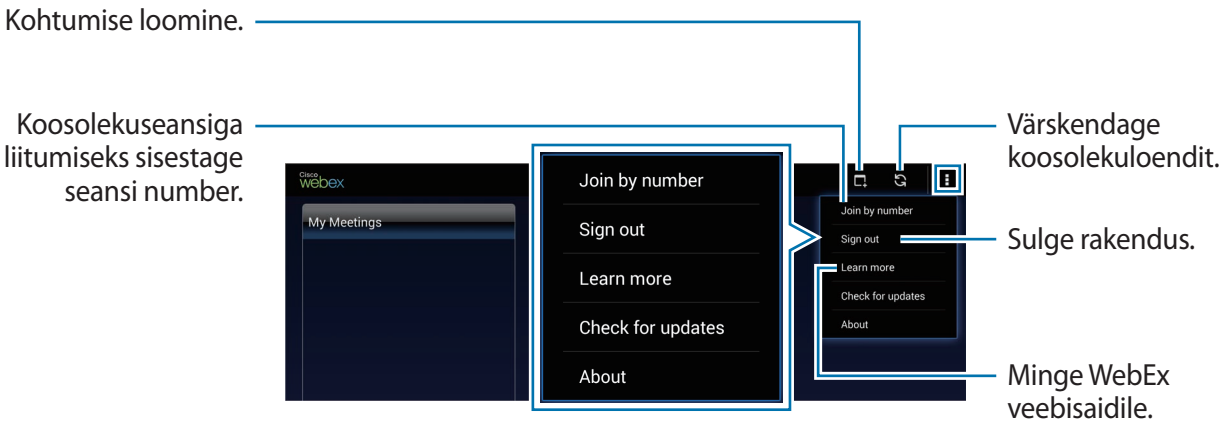

5 Koosoleku seansi loomiseks toksake .

6 Sisestage koosoleku teema, seadistage parool ja toksake seejärel **Start now**.

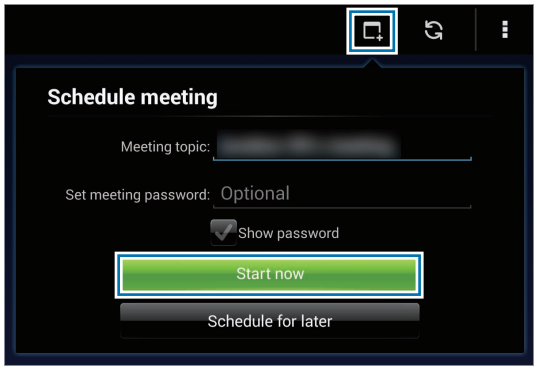

7 Toksake → **Connect using Internet**.

8 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani paremas ülaservas ilmub . Te saate teistega audiokoosolekut pidada.

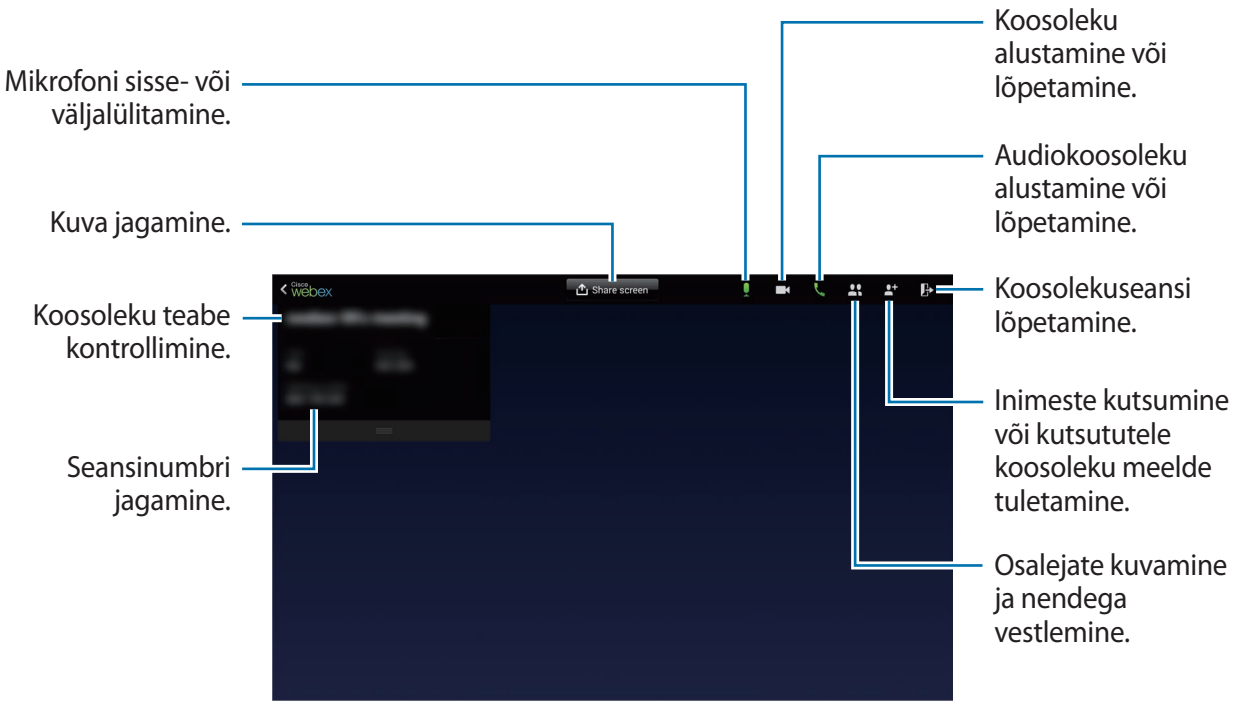

Inimeste kutsumine koosolekule

Kutsuge teisi koosolekule kutse e-kirja teel. Samuti saate teiste koosolekule kutsumiseks nendega jagada seansi numbrit või seansi telefoninumbrit.

Inimeste kutsumine e-posti teel

1 Toksake → **Invite by email**.

2 Sisestage e-posti aadress ja toksake **Send invitation**.

Koosoleku seansiga liitumine

Koosolekuga liitumiseks asutage ühte järgnevatest meetoditest:

Seansi numbri alusel koosolekuga liitumine

1 Käivitage **WebEx**.

2 Logige oma WebExi kontosse sisse.

3 Toksake → **Join by number**.

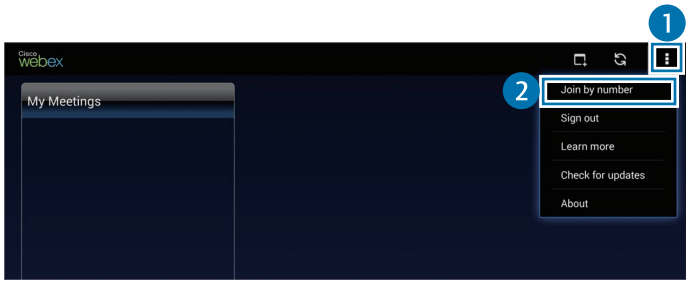

4 Sisestage liitumiseks seansi number ja toksake **Join**.

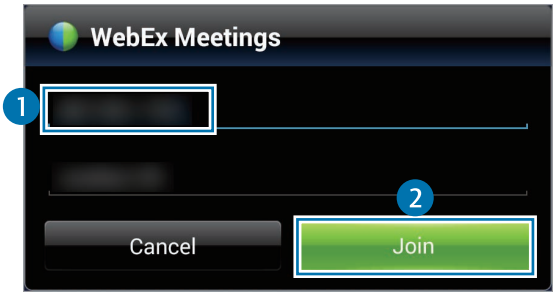

Seansi number luuakse siis, kui võõrustaja loob koosoleku seansi. Kui te numbrit ei tea, pöörduge võõrustaja poole.

5 Toksake → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani paremas ülaservas ilmub . Te saate teistega audiokoosolekut pidada.

Koosolekuga liitumine My Meetings loendist ühe valimisega

1 Käivitage **WebEx**.

2 Logige oma WebExi kontosse sisse.

3 Valige **My Meetings** loendist koosolek ja toksake **Join**.

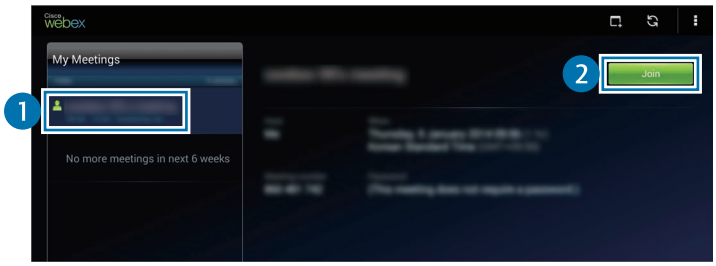

4 Toksake → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani paremas ülaservas ilmub . Te saate liituda audiokoosolekuga.

Kutse e-kirjast koosolekuga liitumine

Kui keegi kutsub teid koosolekule, saate kutse e-kirjaga.

1 Avage kutse e-kiri ja toksake e-kirjas olevat linki.

2 WebEx käivitub ja ilmub sisselogimiskuva.

3 Logige oma WebExi kontosse sisse.

Kui olete oma kontosse juba sisse logitud, ilmub ekraanile koosoleku kuva.

4 Toksake → **Connect using Internet**. Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani paremas ülaservas ilmub . Te saate teistega audiokoosolekut pidada.

Numbrile helistades koosolekuga liitumine

Te saate liituda koosolekuga, helistades nutitelefoniga seansi numbrile. Helistage koosoleku võõrustaja poolt antud numbrile.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koosoleku juhtimine

Videokoosoleku juhtimine

1 Toksake → **Start my video**.

2 Teie pilt kuvatakse ekraani vasakus alanurgas.

Videokoosoleku peatamiseks toksake → **Stop my video**.

Audiokoosoleku juhtimine

1 Toksake → **Connect using Internet**.

2 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani paremas ülaservas ilmub .

Heli vaigistamiseks toksake . Ikoon muutub .

Audiokoosoleku peatamiseks toksake → **Disconnect audio**.

Osalejatega vestlemine

1 Osalejate loendi kuvamiseks toksake .

2 Valige konto nimi ja toksake **Chat**.

3 Ekraanile ilmub vestluse aken.

Kõigi osalejatega vestlemiseks toksake **Chat with everyone.**

Kuva jagamine

Jagage osalejatega oma seadme praegust kuva. Ainult esitlejaks määratud isik saab oma kuva jagada. Koosoleku esitlejaks on koosoleku alguse määratud selle looja.

1 Kui olete esitleja, toksake ekraani ülaosas **Share screen**.

2 Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, järgige ekraanijuhiseid.

3 Toksake hüpikaknas **Share screen**.

4 Kui kuvajagamise funktsioon on aktiveeritud, ilmub ekraani paremas ülaservas .

Esitleja seadme ekraani sisu kuvatakse osalejate seadmete ekraanidel.

Kuvajagamise funktsiooni peatamine

Toksake → **Stop sharing**. Seade peatab kuva jagamise ja kuvab koosoleku kuva.

Esitleja vahetamine

Esitlejat saavad vahetada koosoleku võõrustaja ja praegune esitleja.

1 Toksake ja valige osaleja, keda määrata esitlejaks.

2 Toksake **Make presenter**.

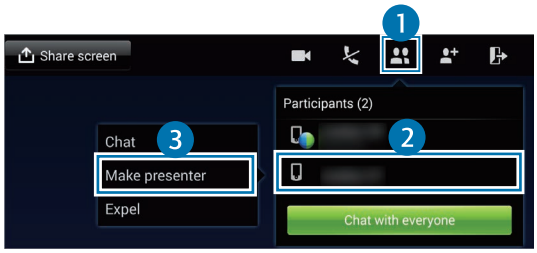

3 ilmub esitleja konto nime kõrvale.

Kui koosoleku ajal nurjub võrguühendus

Kui koosolek on jooksev, ühendage koosolek uuesti.

Kui koosolek on lõppenud, käivitage koosolek uuesti.

Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.

Remote PC

Selle rakenduse abil saate oma seadmega kuvada ja juhtida oma arvuti ekraani ühendades oma seadme ja arvuti Wi-Fi võrgu või kohtvõrgu kaudu. Samuti saate lihtsalt kuvada ja edastada faile oma seadme ja arvuti vahel.

Enne selle rakenduse kasutamist

- Veenduge, et teil on registreeritud Samsungi konto.
- Veenduge, et arvuti on sisselülitatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks toimige järgmiselt:
  1. Registreerige seade oma Samsungi kontoga.
  2. Registreerige arvuti oma Samsungi kontoga.
  3. Kaugühendage seade ja arvuti.

Seadme registreerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Remote PC**.

2 Toksake tervituslehel **Alusta**.

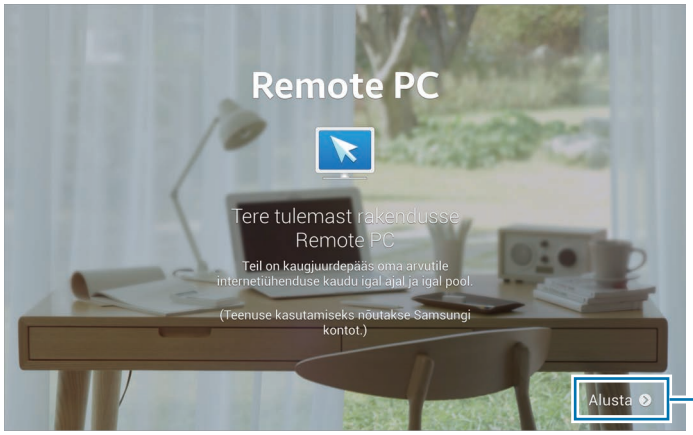
Remote PC
Tere tulemast rakendusse Remote PC
Teil on kaugjuurdepääs oma arvutile internetiühenduse kaudu igal ajal ja igal pool.
(Teenuse kasutamiseks nõutakse Samsungi kontot.)
Alusta

Käivita rakendus.

3 Toksake **Logi sisse**, sisestage oma Samsungi konto ja parool ja toksake seejärel uuesti **Logi s.**

Kui teil ei ole Samsungi kontot registreeritud, järgige Samsungi konto loomiseks ekraanil olevaid juhiseid.

4 Kuvage õpikut ja toksake **Järgmine**.

5 Registreerimistoiming lõpetatakse ja ekraanile ilmub Kaug-PC kuva.

Arvuti registreerimine

Enne selle rakenduse kasutamist installima agendi oma arvutisse.

1 Käivitage oma arvutis brauser, külastage *remotepc.rview.com*.

2 Logige oma Samsungi kontosse sisse.

Te peate logima sisse samasse Samsungi kontosse, mida kasutate oma seadmega.

3 Installige oma arvutisse agent.

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sisestada arvuti kuvanimi, puhvriseaded ja parool.

Arvuti registreerimisteave laaditakse interneti kaudu Samsungi serverisse.

ilmub tegumiribale, kui registreerimistoiming on läbi.

Seadmete kaugühendamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Remote PC**.

2 Seadme ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimiseks toksake **Kontrolli ühendust (värskenda)**.

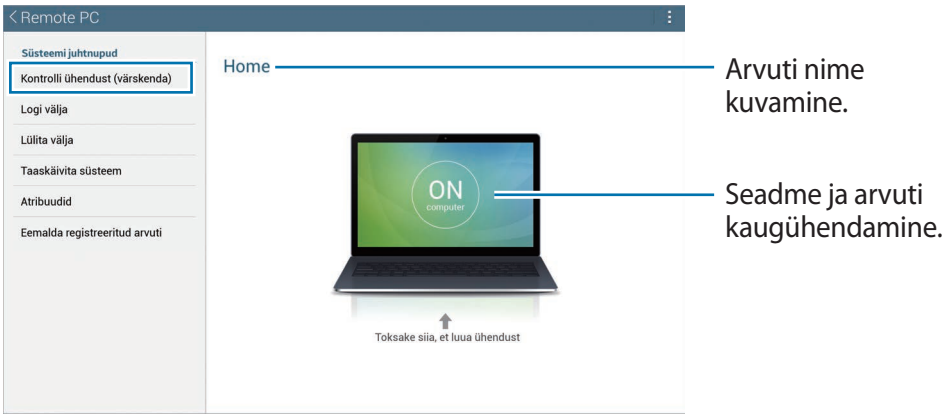

3 Toksake **ON computer**.

4 Sisestage ühenduse parool ja toksake **OK**.

Kui teile ei meenu parool, toksake **Kas unustasite oma parooli?**.

5 Luuakse ühendus ja te saate seadmega arvutit kaugjuhtida.

Arvuti juhtimine seadmega

Pärast seadmete ühendamist saate seadmel kuvada ja juhtida oma arvuti ekraani. Samuti saate arvutis avada või redigeerida faile ja neid seadmesse edastada.

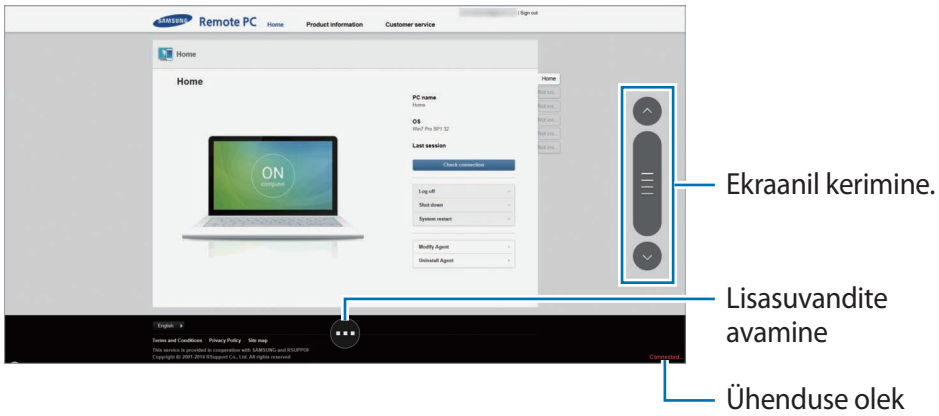

Toksake ekraanil ja toksake ekraani alaosas , et kasutada ühte järgnevatest:



- : seadme ekraanil hiirekursori kuvamine.
- : valitud tekstiväljas teksti sisestamiseks klaviatuuri avamine.
- : failide otsimiseks ja kahe seadme vahel failide edastamiseks failihalduri avamine.
- : seadme ekraani lukustamine suumi- ja kerimisfunktsioonide keelamiseks.
- : kahe kuvari vahel vahetamine, kui arvuti on ühendatud kahe monitoriga.
- : sünkroonimisseadete muutmine.
- : seadme ja arvuti vahelise ühenduse sulgemine.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

1 Toksake ⋯ → **Kaugsirvija**.

2 Toksake ja hoidke faili arvuti failihalduri paneelil. Seejärel lohistage see seadme failihalduri paneelile. Samuti võite faili vastupidi teisaldada.

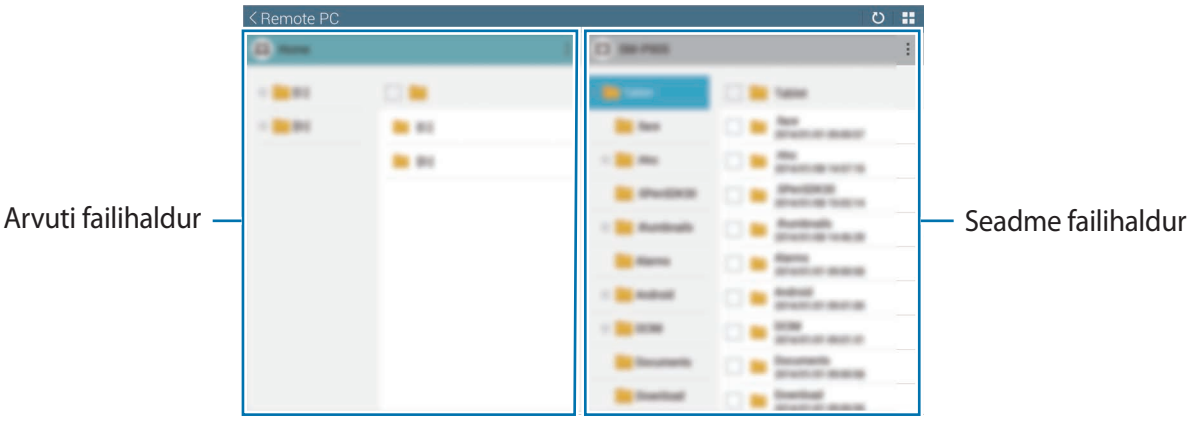

Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.

SideSync'i versioon 3.0

Selle rakenduse abil saate oma tahvelarvutis nutitelefoni virtuaalkuvaga juhtida nutitelefoni ekraani.

- Kuvage oma tahvelarvutis sõnumeid või kasutage nutitelefoni jututuba.
- Vaadake oma tahvelarvutis nutitelefonis mängivat videot suuremal ekraanil.
- Edastage lihtsalt faile tahvelarvuti ja nutitelefoni vahel.

Enne selle rakenduse kasutamist

- Teie tahvelarvuti ja nutitelefon peavad toetama funktsiooni Wi-Fi Direct. Muul juhul peavad mõlemad seadmed olema ühendatud samasse võrku.
- SideSync 3.0 peab olema installitud nii tahvelarvutisse kui nutitelefoni.

  Kui see pole kummaski seadmes installitud, laadige see alla **Samsung Apps** või **Play pood** poodidest ja installige.
- SideSync 3.0 toimib ainult Android 4.4 või kõrgema operatsioonsüsteemiga seadmel.

Tahvelarvuti ja nutitelefoni ühendamine

1 Toksake tahvelarvuti rakenduste ekraanil **SideSync'i versioon 3.0**.

  Rakenduse **SideSync'i versioon 3.0** käivitamiseks peate rakenduse alla laadima ja installima. Installimise lõpetamiseks toksake **Installi** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

2 Käivitage nutitelefonis **SideSync'i versioon 3.0**.

3 Tahvelarvuti otsib saadaval olevaid nutitelefone automaatselt.

Valige üks tuvastatud nutitelefonidest.

4 Toksake nutitelefoni ekraanil **OK**.

5 Nutitelefoni virtuaalkuva kuvatakse tahvelarvutis ja nutitelefoni ekraan lülitatakse välja.

Nutitelefoni virtuaalkuva kasutamine

Sirvige ekraanil ja kasutage nutitelefoni virtuaalkuval olevaid rakendusi. Te saate saata või võtta vastu sõnumeid või teistega vestelda.

Teatud funktsioonid, nagu **Telefon**, **Kaamera** ja **Screen Mirroring** ei pruugi nutitelefoni virtuaalkuvas töötada.

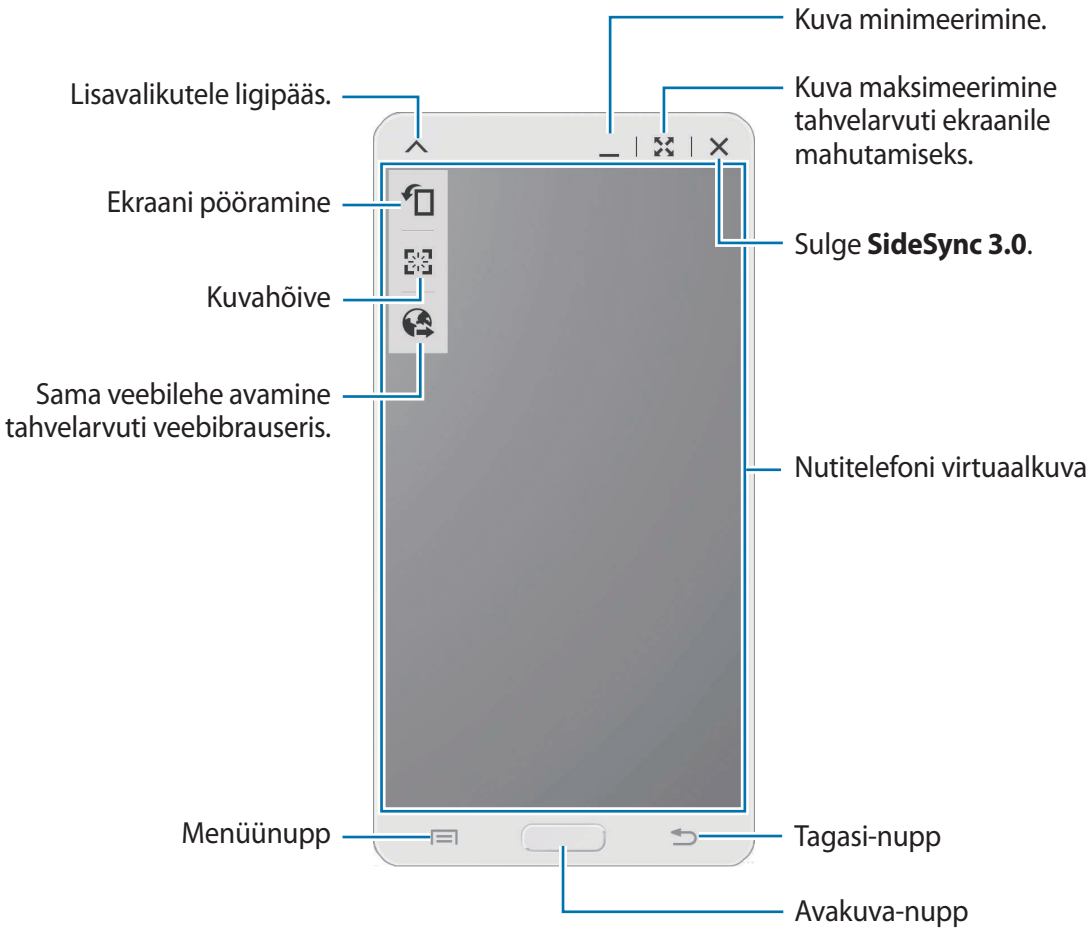

Nutitelefoni virtuaalkuva teisaldamine

Toksake ja lohistage nutitelefoni virtuaalkuva selle teise kohta teisaldamiseks.

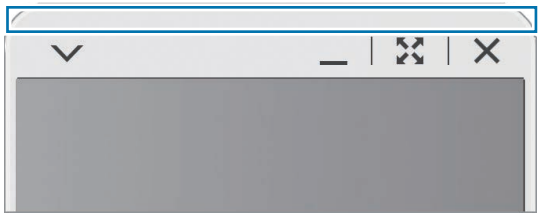

Nutitelefoni virtuaalkuva suuruse reguleerimine

1 Toksake nutitelefoni virtuaalkuva paremas alanurgas .

2 Kui ilmub raam, lohistage suuruse reguleerimiseks raami.

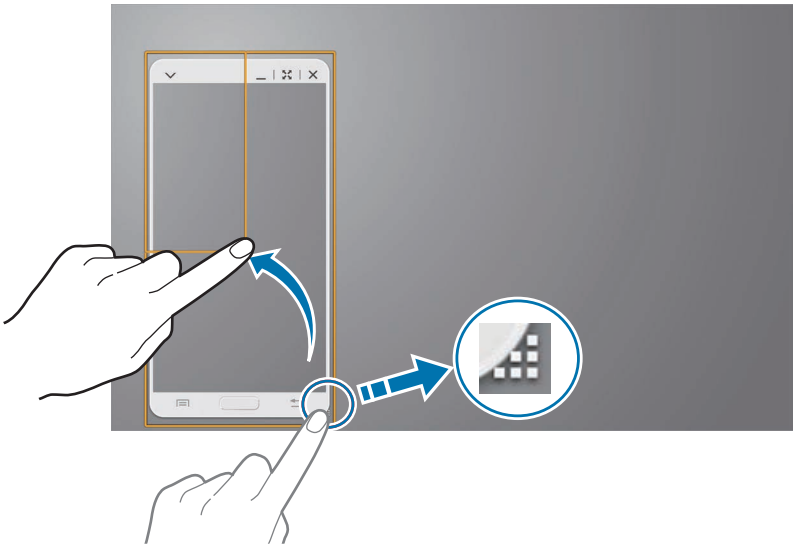

Teksti sisestamine

Kui sisestate teksti nutitelefoni virtuaalkuvas, ilmub tahvelarvuti klaviatuur. Kasutage teksti sisestamiseks klaviatuuri.

Nutitelefoni ekraani ja nutitelefoni virtuaalkuva lülitamine

Nutitelefoni ekraani ja nutitelefoni virtuaalkuva korraga kasutamine pole võimalik. Kui kasutate tahvelarvutis nutitelefoni virtuaalkuva, lülitub nutitelefoni ekraan välja.

Nutitelefoni ekraani kasutamine

Nutitelefoni ekraani sisselülitamiseks ja tahvelarvutis nutitelefoni virtuaalkuva väljalülitamiseks vajutage nutitelefonis avakuva-nuppu.

Nutitelefoni virtuaalkuva kasutamine

Nutitelefoni virtuaalkuva sisselülitamiseks ja nutitelefoni ekraani väljalülitamiseks toksake tahvelarvuti ekraanil **Lülitu tahvelseadmele**.

Muusika või videote mängimine tahvelarvutis

Mängige tahvelarvuti ekraanil ja kõlarites nutitelefonisse salvestatud muusikat või videosid.

1 Avage tahvelarvutis nutitelefoni virtuaalkuvas muusika- või videofail.

2 Valitud faili mängitakse tahvelarvuti ekraanil ja kõlaris.

Reguleerige taasesituse ajal helitugevust nutitelefoni virtuaalkuvas või nutitelefonis.

Seadmete vahel failide kopeerimine

Failide kopeerimine nutitelefonist tahvelarvutisse

1 Toksake ja hoidke nutitelefoni virtuaalkuval faili.

2 Valige kopeerimiseks failid, toksake ja hoidke mistahes valitud faili ja lohistage see seejärel tahvelarvuti ekraanile.

3 **Minu Failid** käivitatakse tahvelarvuti ekraanil. Valige kaust, kuhu fail salvestada ja toksake **Valmis**.

Fail kopeeritakse ja salvestatakse tahvelarvutisse.

Failide kopeerimine tahvelarvutist nutitelefoni

1 Toksake ja hoidke tahvelarvuti ekraanil faili.

2 Valige kopeerimiseks failid, toksake ja hoidke mistahes valitud faili ja lohistage see seejärel nutitelefoni virtuaalkuvale.

3 Nutitelefoni virtuaalkuvas käivitatakse **Minu Failid**. Valige kaust, kuhu fail salvestada ja toksake **Valmis**.

Fail kopeeritakse ja salvestatakse nutitelefoni.

WatchON

Kasutage seda rakendust teleriga ühendamiseks ja lemmiksaadete ning-filmide vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **WatchON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Eelnevalt peate seadme ühendama võrku ning veenduma, et seadme infrapuna port on suunatud teleri poole.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kuvage seadme ekraani suurel pinnal ning kaugjuhtige telerit seadmega.

Toksake **Seadista WatchON**, valige regioon ja leviedastusteenus ning toksake seejärel **Edasi**. Toksake → **Seadistus** ja järgige seejärel teleri seadmes registreerimiseks ekraanil olevaid juhiseid. Sammud erinevad olenevalt teie valikutest.

Teiste seadmetega ühendamiseks toksake → **Seaded** → **Ruumi seaded** → **Ruum 1** → **Lisa seade**.

Teleri vaatamine

Valige telesaadeta soovitused või valige kategooria ekraani allosast. Valige telesaade ja toksake seejärel **Watch on TV**. Valitud saade ilmub ühendatud teleris.

Toksake ja avage teleri juhtimiseks juhtpaneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

Toksake ekraani alaservas **Ajatelg** ja valige soovitud telesaate vaatamiseks kellaaeg. Valige programm ja toksake seejärel .

Meediumid

Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.

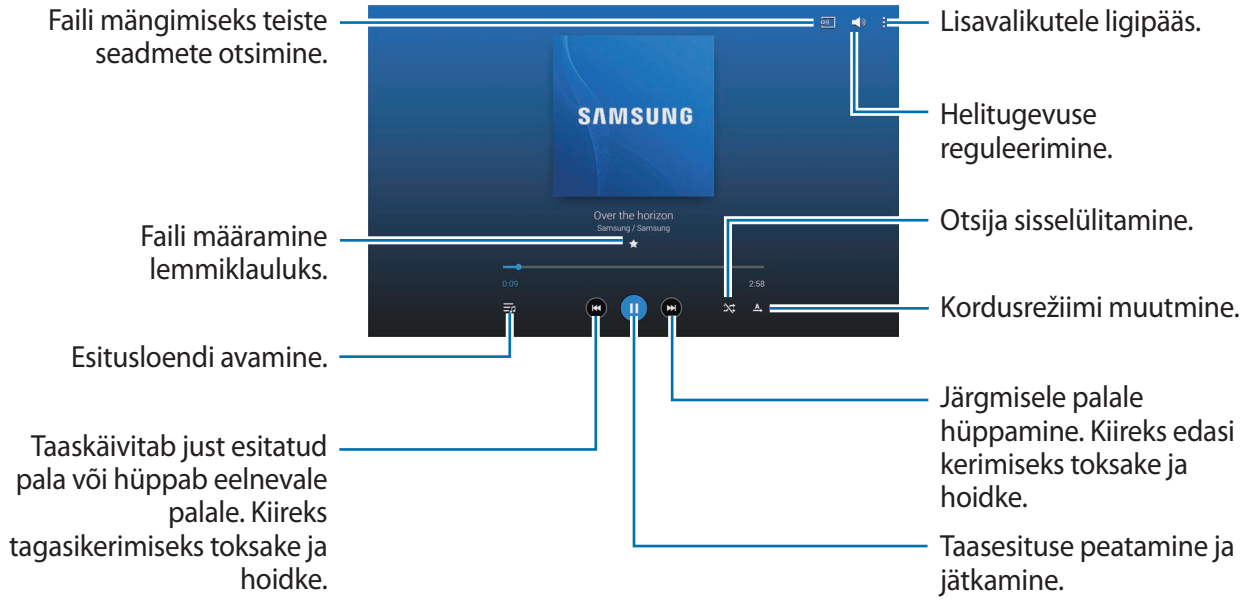

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake ⋮ → **Seaded** → **Mängija** → **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste tekitamise vältimiseks valjude helide pikajalise kuulamise suhtes ettevaatlikud.

Nutikas helitugevus ei pruugi teatud failide puhul olla aktiveeritud.

Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks ⋮ → **Seaded** → **Mängija** → **Adapt Sound** → **Sees**. Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine helinaks

Just esitatud pala määramiseks äratuse helinaks toksake ⋮ → **Määra** → **Alates algusest** või **Automaatsed soovitused** → **Telefoni helin** → **Valmis**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esit.-loend** ja seejärel toksake ⋮ → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa palasid**, valige palad ja seejärel toksake **Val.**

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake ⋮ → **Lisa esitusl.-sse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt.

Toksake ⋮ → **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 113)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv olek puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides töötada.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks.

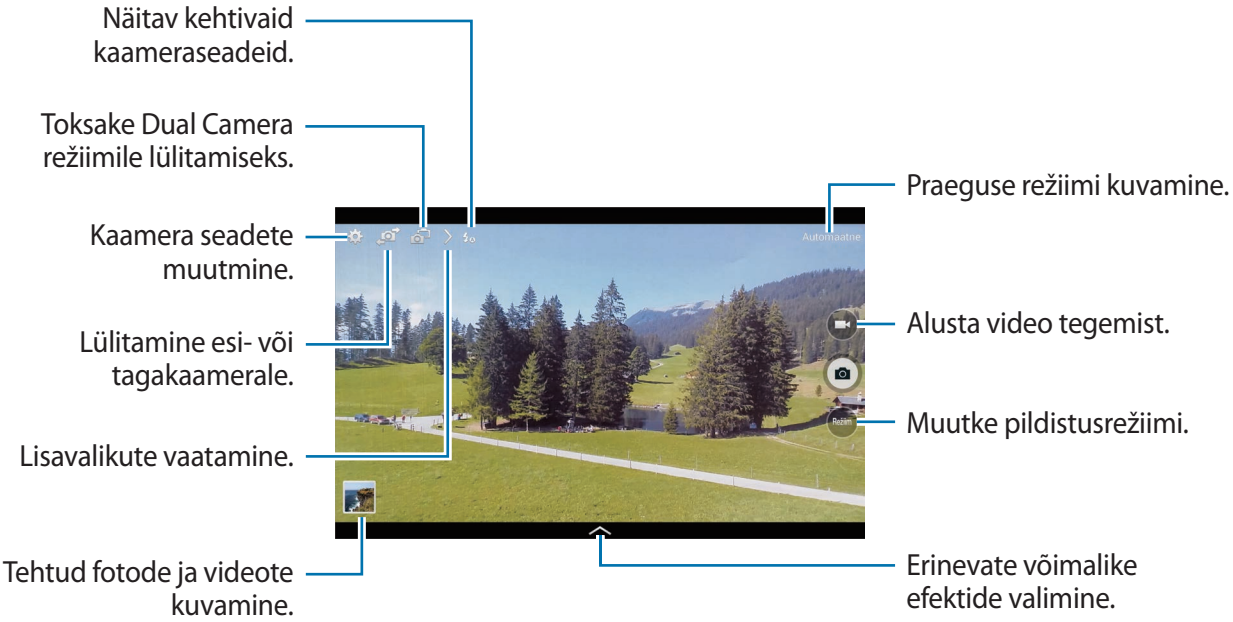

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake **Režiim** ja kerige seejärel ekraani parems servas üles või alla.

- **Automaatne**: lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu**: pildistage õrnemateks kujutisteks nägusid valgustusega.
- **Parim foto**: tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim.
- **Parim nägu**: kasutage seada mitmete grupivõtete samaaegseks tegemiseks ja ühendage need parima pildi saamiseks.

  Toksake mitme võtte tegemiseks. Parima võtte saamiseks hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt. Kui **Galerii** avaneb, toksake igal näol kollasele raamile ja valige igaühe parim individuaalne poos. Peale parimate pooside valimist toksake **Salvesta** piltide ühete fotosse koondamiseks ja salvestage see.
- **Heli ja võte**: kasutage heliga foto pildistamiseks.

  Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.

Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Draama**: kasutage seda fotoseeria tegemiseks ja liikumist kujutava pildi loomiseks.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid. Seade ei pruugi teistes võttetingimustes korralikult pildistada.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Jäädvustage fotosid objektist, mis liigub ühes suunas.
  - Jäädvustage fotosid liikumatute taustadega.
  - Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.
  - Vältige objekti pildistamist, mis on pildiotsijasse mahtumiseks liiga lähedal või liiga kaugel või on liiga pikk, nagu näiteks buss või rong.
- **Rikkalik toon (HDR)**: kasutage seda parandatud kontrastiga pildistamiseks.

- **Kustukumm**: kasutage seda taustal liikuvate objektide liikumise kustutamiseks.

  Toksake fotoseeria tegemiseks . Seade kustutab liikuvalt objektilt liikumisjäljed. Algupärase foto taastamiseks toksake ja toksake seejärel esiletõstetud ala.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Pildistades samavärvilise taustaga objekti, ei pruugi kaamera kõiki liikumisi tuvastada.
  - Väga vähe või väga palju liikuva objekti pildistamise puhul ei pruugi kaamera kõiki liigutusi tuvastada.
  - Kui taustal on mitu liikuvat objekti, ei pruugi kaamera kogu liikumist tuvastada.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildiotsijat juhisraamis.
  - Vältige tundumatutel taustadel objektide pildistamist, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Sport**: kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide puhul.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake **Režiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui kaks panoraami pildinäidikut ühtivad, teeb kaamera järgmise võtte automaatselt panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

Filtriefektide lisamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake ikoonil ja valige filtriefekt. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake salvestamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

Salvestamisel saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fokuseerimiseks toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

Salvestusrežiim

Toksake salvestusrežiimi muutmiseks → .

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: antud režiimi kasutage madalama salvestuse kvaliteediga e-kirja saatmiseks.
- **Kiire salvestamine**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video kiire liikumisega.

Suurendamine ja vähendamine

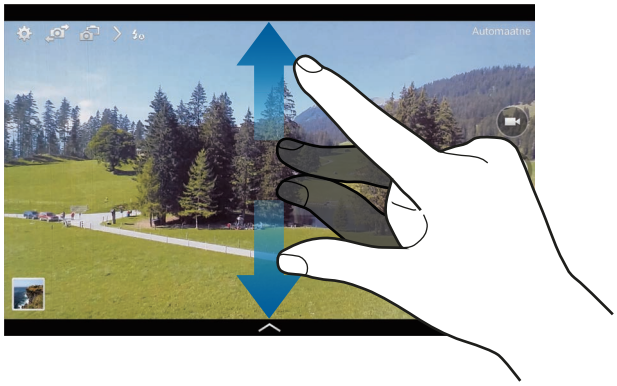

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Topeltkaamera režiim

Tagakaameraga maastikufoto pildistamisel ilmub esimese kaameraga tehtud kujutis või video vaheaknas, või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korraga pildistamiseks.

Toksake Dual Camera režiimile lülitamiseks . Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

- Te saate salvestada videosid topeltkaamera režiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimiz ja kuni 10 minutit HD-režiimis.
- Selles režiimis video salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

Ülesvõtte jagamine

Toksake → ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
- **Kaugkaadrinäidik**: seadistage seade kaamera kaugjuhtimiseks.

Kaamera kaugjuhtimine

Seadistage seade pildiotsijana kaamera kaugjuhtimiseks.

Toksake → → **Kaugkaadrinäidik** ja ühendage seejärel Wi-Fi Direct abil kaamera seadmega. Toksake , et kasutada seadet pildiotsijana ja pildistada foto kaugjuhtimise teel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake kaamera sätete konfigureerimiseks. Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Foto suurus** / **Video suurus**: eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Sarivõte**: tehke liikuvast objektist fotoseeria.
- **Toks., et pildist.**: toksake fotode pildistamiseks eelvaate ekraanil pilti.
- **Näo tuvastamine**: seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määratletakse filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiirestiliikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Nutikas stabiliseerim.**: seadme pimedate tingimuste automaatse tuvastamise ja välguta foto heleduse kohandamise määramine.

- **Salvesta nimega**: seadme määramine salvestama nii rikastatud toonidega foto kui originaalfoto või ainult rikastatud toonidega foto.
- **Video stabilis.**: värinastabilisaatori funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. Värinastabilisaator aitab fokuseerida kaamera liikumisel.
- **Asukohasilt**: lisab fotole GPS-i asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Pil./vid. eelvaade**: seadme määramine näitama fotosid või videosid pärast nende jäädvustamist.
- **Helituge-vusnupp**: seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus**: muuda säri väärtust. See määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Juhiku jooned**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Hääl-juhtimine**: kaamera määramine häälkaskude abil pildistamiseks.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kontekstillisi silte kuvama. Aktiveerige see Tag Buddy kasutamiseks **Galerii**.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.
- **Spikker**: kaamera kasutamise spikriteabe kasutamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake ❯ ning toksake ja hoidke otsetee ikooni.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse pilusse.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust **Download**. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks kaks sõrme mistahes kohas laiali. Välja suumimiseks tõmmake kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Liikumisanduri funktsiooni abil piltide vaatamine

Liikumisanduri funktsioonis saate kasutada kindlaid liigutusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juhtim.** → **Liigutused**, lohistage **Liigutused** lüliti paremale ja lülitage iga funktsiooni lüliti sisse.

Liikumisanduri kasutamise lõpetamiseks lülitage funktsiooni lüliti välja.

Videode esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake . Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: lemmikute loendisse lisamine.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Redigeeritud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkuse kirjutamiseks. Toksake märkme redigeerimiseks.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Prindi**: pildi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.

- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinist raami ja salvestage pilt.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: galerii seadete muutmine.

Piltide muutmine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Pööra**: pildi pööramine.
- **Kärbi**: pildi kärpimine.
- **Värv**: pildi värviküllastuse või heleduse kohandamine.
- **Efekt**: pildile efektide rakendamine.
- **Kleebis**: kleebiste lisamine.
- **Joonistamine**: pildile joonistamine.
- **Raam**: piltide raamistamine.

Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks → **Lemmik**.

Pildikollaažide loomine

Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige kaks kuni neli pilti ja toksake → **Loo kollaaž**. Valige ekraani alaosas stiil ja toksake seejärel **Salvest**.

Toksake piltide lisamiseks .

Toksake piltide kustutamiseks .

Toksake tükeldustüübi muutmiseks .

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige pildid ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige pildid ja toksake seejärel nende saatmiseks või teistega jagamiseks .
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildiks seadmine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Nägude märgistamine

Toksake pildi kuvamise ajal → **Seaded** → **Sildid** ja kriipsmärgistage **Näomärgistus**. Äratuntud näo ümber ilmub kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag buddy kasutamine

Toksake → **Seaded** → **Sildid** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **OK** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel **Valmis**. Toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või teisaldamiseks **Teisalda**.

Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

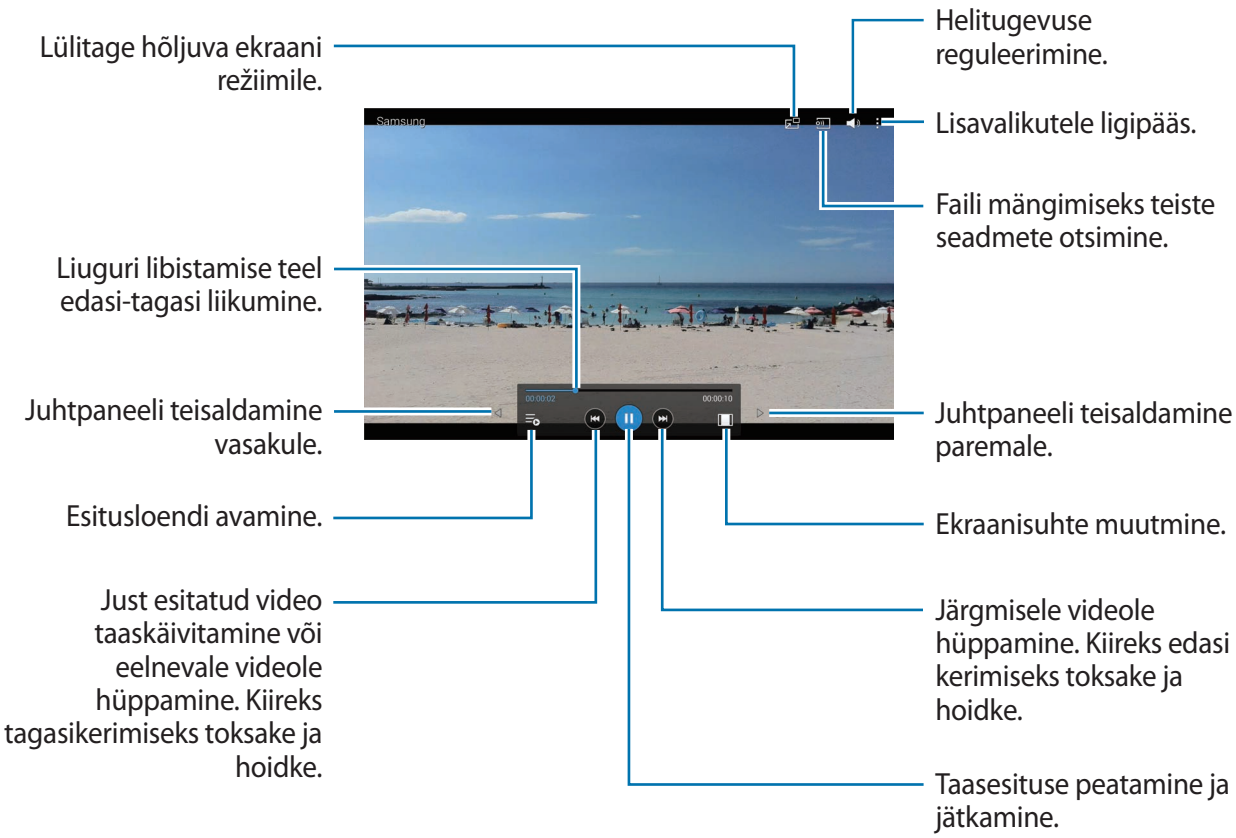
Lülitage hõljuva ekraani režiimile.
Helitugevuse reguleerimine.
Lisavalikutele ligipääs.
Faili mängimiseks teiste seadmete otsimine.
Liuguri libistamise teel edasi-tagasi liikumine.
Juhtpaneeli teisaldamine vasakule.
Juhtpaneeli teisaldamine paremale.
Esitusloendi avamine.
Ekraanisuhte muutmine.
Just esitatud video taaskäivitamine või eelnevale videole hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Järgmisele videole hüppamine. Kiireks edasi kerimiseks toksake ja hoidke.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Videode kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake ⋮ → **Jaga:**, valige videod, toksake **Val.** ning valige seejärel jagamise meetod.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Toksake ekraanil ja toksake seejärel täisekraani kuvamiseks .

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Toksake **Üleslaadimised** → , valige video, sisestage videot puudutav teave ja toksake **LAADI ÜLES**.

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel vasakul, valige uudiste teema ja toksake **Loo oma Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Businessweek+

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid rahanduse, äri turuandmete ja muu vallas.

Toksake rakenduste ekraanil **Businessweek+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

NYTimes

Selle rakenduse abil saate sirvida ja navigeerida artikleid ja muud.

Toksake rakenduste ekraanil **NYTimes**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Artiklite otsimiseks toksake ja sisestage seejärel otsinguvälja märksõna.

SketchBook for Galaxy

Selle rakenduse abil saate projekti jaoks luua kiire idee või oma ideed visandada.

Toksake rakenduste ekraanil **SketchBook for Galaxy**.

Rakenduse **SketchBook for Galaxy** käivitamiseks peate rakenduse alla laadima ja installima. Toksake **Install** ja järgige ekraanijuhiseid.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Teistest allikatest allalaaditud rakenduste installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **My apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DEINSTALLI**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage *apps.samsung.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake kategooria valimiseks **KATEGOORIA**.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Toksake selle allalaadimiseks **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Play Books

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Books**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play Movies & TV

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Movies & TV**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude alla laadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid ja artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Utiliidid

S Note

Selle rakenduse abil saate luua märkmeid kasutades multimeediumifaile või häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **S Note**.

Märkmete loomine

Rakenduse S Note esmakordsel kasutamisel toksake vaikimisi kaanepildi ja malli seadmiseks **Alusta**. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Märkuste koostamine

Looge rikastatud sisuga märkuseid lisades multimeediumifaile või häälmemosid.

Toksake ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks , või toksake klaviatuuriga teksti sisestamiseks .

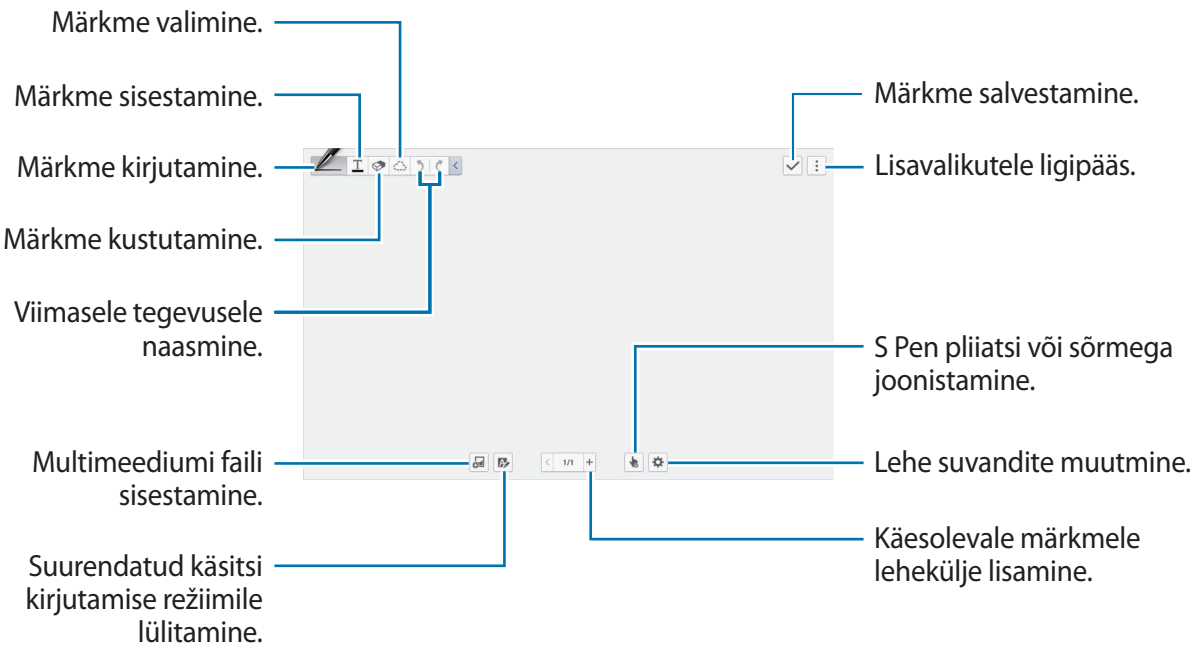

Kui kasutate malle, millel on pildiraamid, toksake ja hoidke pildi lisamiseks pildiraami ja toksake seejärel **Pildid** või **Pildista**.

Raami kustutamiseks toksake ja hoidke raami all ning toksake seejärel **Kustuta**.

Märkmete tegemisel toksake pliiatsi tüübi, joonepaksuse või pliiatsi värvi muutmiseks.

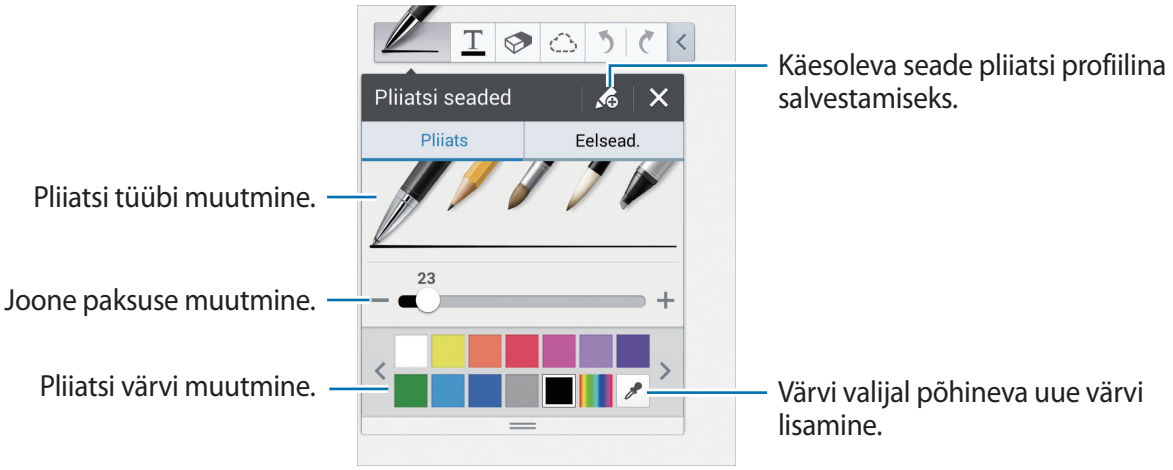

Sisse või välja suumimiseks suruge kaks sõrme laiali või kokku.

Uue lehe lisamiseks toksake ⋮ → **Lisa leht**.

Malli muutmiseks toksake ⋮ → **Lisa mall**.

Lehtede paigutuse muutmiseks või teistest märketest lehtede importimiseks toksake ⋮ → **Redigeeri lehti**.

Lehe kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta leht**.

Märkme joonistamise ajal tegevuste salvestaamiseks toksake ⋮ → **Salvesta visand**.

Tööriistariba peitmiseks toksake ⋮ → **Peida tööriistad**.

Lehe salvestamiseks teise nimega toksake ⋮ → **Salvesta nimega**.

Märkme lehel siltide lisamiseks või kustutamiseks toksake ⚙ → **Redigeeri silte**.

Lehel indeksi lisamiseks või kustutamiseks toksake ⚙ → **Muuda registrit**.

Lehe tausta muutmiseks toksake ⚙ → **Muuda tausta**.

Lehel ruudustiku kuvamiseks toksake ⚙ → **Kuva ruudustik**.

Kustutustööriista kasutamine

Joonistatud joont ei tuvastata punktide jadana, vaid lühikeste tõmmetena. Sellel põhjusel saate valida terve joone ja seda kustutada, teisaldada või muuta. Siiski võib juhtuda, et kustutate soovimatu osa joonest, või ei pruugi kustutustööriist tugevaid või kattuvaid jooni kustutada.

Soovimatute osade kustutamise vältimiseks reguleerige kustutaja suurust toksates → .

Märkuse puhastamiseks toksake **Kustuta kõik**.

Isegi väikse kustutajaga ei pruugi olla võimalik soovitud ala täpsem kustutamine.

Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimine

Valige käsitsi kirjutatud märgukiri selle lõikamiseks, suuruse muutmiseks või transformeerimiseks. Märkme kirjutamisel või joonistamisel toksake . Seejärel toksake märgukirja selle ümber joone joonistamiseks, et seda valida ja redigeerida.

Märkme teisaldamiseks valige märgukiri ja lohistage see teise kohta.

Märkme suuruse muutmiseks valige märgukiri ja lohistage raami pidet.

Kui olete märkme valinud, kasutage järgnevaid suvandeid:

- **Atribuudid**: märkme atribuutide muutmine, nagu paigutus, suurus, värv või jämedus.
- **Muunda:**: joonistatud käsitsi kirjutatud märkme muundamine hästikorraldatud märkmeks.
- **Lõika**: märkme lõikamine. Teise kohta kleepimiseks toksake ja hoidke asukohta ja toksake seejärel **Kleebi**.
- **Kopeeri**: märkme kopeerimine. Teise kohta kleepimiseks toksake ja hoidke asukohta ja toksake seejärel **Kleebi**.
- **Kustuta**: märkme kustutamine.

Multimeediumifailide sisestamine

Toksake piltide, videode, häälmemode jms sisestamiseks.

Idee visandi lisamine

Toksake → **Ideesketš** ja kirjutage seejärel märksõna või valige piltide otsimiseks kategooria.

Isiklike visandite lisamiseks loendisse toksake ja joonistage seejärel visandipaneelile pilt.

Raamiga pildi või video sisestamine

Toksake → **Pildid** või **Video** → **Fotoraam** või **Salvesta video lõuendile**.

Joonistage märkmele raam ja toksake seejärel raami sees S Pen pliiatsiga või sõrmega foto või video jäädvustamiseks.

Kaardi teabe sisestamine

Toksake → **Kaardid**, kerige kaarte või toksake koha otsimiseks **Otsi** ja toksake seejärel **Jäädvusta**.

Asukoha kuvamiseks täisekraanil toksake ja hoidke kaarti ja toksake seejärel **Ava kaart**.

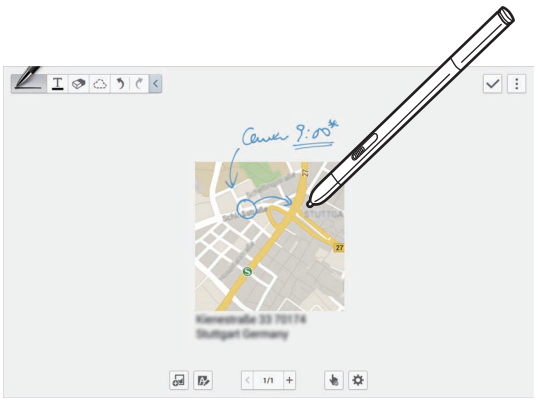

Graafikute loomine ja haldamine

Tabeli tegemine

Toksake → **Lihtne diagramm** → **Tabel**, määrake tabeli ridade ja tulpade arv ning toksake seejärel **Val.**

Tabelisse andmete sisestamiseks toksake tabelilahtrit.

Tulpade lisamiseks või kustutamiseks toksake → **Lisa veerg** või **Kustuta veerg**.

Ridade lisamiseks või kustutamiseks toksake → **Lisa rida** või **Kustuta rida**.

Graafiku tegemine

Graafiku tegemiseks toksake → **Lihtne diagramm** ja valige seejärel graafiku tüüp. Seejärel joonistage graafikusse ribad, jooned või jagurid.

Tabelis olevatest andmetes graafiku tegemiseks toksake ja hoidke tabelit, toksake **Redigeeri diagrammi** → ja valige seejärel graafiku tüüp.

Graafiku redigeerimine

Graafiku redigeerimiseks toksake ja hoidke graafikut või tabelit, toksake **Redigeeri diagrammi** ja kasutage seejärel ühte järgnevatest suvanditest:

- Graafiku tüübi muutmiseks toksake ekraani vasakus ülaservas .
- Toksake üksust, toksake ja redigeerige väärtusi.

Saadaval olevad suvandid võivad seadme tüübist sõltuvalt varieeruda.

Märkmelehtede kuvamine

Toksake lehtede kuvamise ajal järgnevate funktsioonide kasutamiseks:

- **Kustuta**: lehe kustutamine.
- **Jaga:**: lehe saatmine teistele.
- **Eksport**: lehe eksportimine pildifaili või PDF-failina.
- **Redigeeri lehti**: lehtede paigutuse muutmine või teistest märketest lehtede importimine.
- **Redigeeri silte**: lehele siltide lisamine või sealt kustutamine.
- **Muuda registrit**: lehele indeksi lisamine või selle redigeerimine.
- **Lisa otsetee avaekraanile**: lehe otsetee lisamine avaekraanile.
- **Prindi**: pildi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Salvesta nimega**: lehe teise nimega salvestamine.
- **Määra**: lehe määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Lehtede eelvaadete kuvamine

Lohistage märkekirja alla, et eelvaadata märkme kohal olevaid lehti.

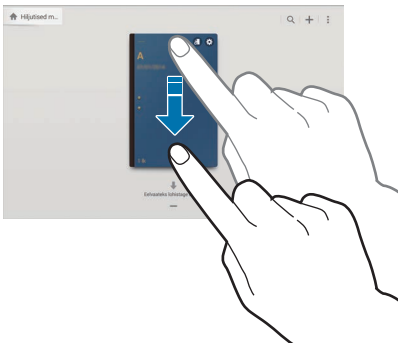

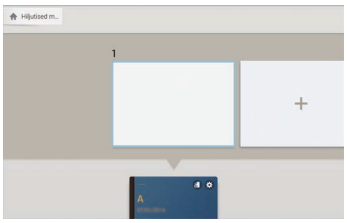

Toksake märkme kaanel , et kasutada järgmisi valikuid:

- **Kustuta**: märkme kustutamine.
- **Jaga:**: märkme jagamine teistega.
- **Eksport**: märkme eksportimine pildifaili või PDF-failina.
- **Nimeta ümber**: märkme ümbernimetamine.
- **Redigeeri esikaant**: märkme kaane muutmine.
- **Lisa Lemmikutesse**: märkme lisamine lemmikuteloendisse.
- **Lukusta**: lehe lukustamine teiste eest peitmiseks.
- **Lisa otsetee avaekraanile**: märkme otsetee lisamine avalehele.

Märkmete redigeerimine

Toksake märkmel selle avamiseks. Märkekiri kuvatakse kuvarežiimis. Märkme redigeerimiseks toksake .

Märkmete otsimine

Kasutage seda funktsiooni märkme otsimiseks sisestades otsingukriteeriumid, nagu nimed, sildid, tekst või käsitsi kirjutatud sõnad.

Toksake , toksake ekraani ülaosas otsinguväljal ning sisestage otsingutingimus.

Action Memo

Kasutage seda rakendust käsitsi kirjutatud memo loomiseks ja rakenduse Tegevusmemo kiirete ning kasulike funktsioonide kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Action Memo**.

Memode koostamine

Toksake , sisestage memo ja toksake seejärel . Kui ilmub funktsioonide menüü, valige funktsioon kirjutatud memol teabe kasutamiseks.

- : helistamine.
- : kontakti loomine.
- : sõnumi saatmine.
- : e-kirja saatmine.
- : internetis otsimine.
- : asukoha otsimine.
- : ülesande loomine.

Kui soovite kasutada memost konkreetset teavet, toksake memo deselekteerimiseks ja joonistage teabe ümber ring.

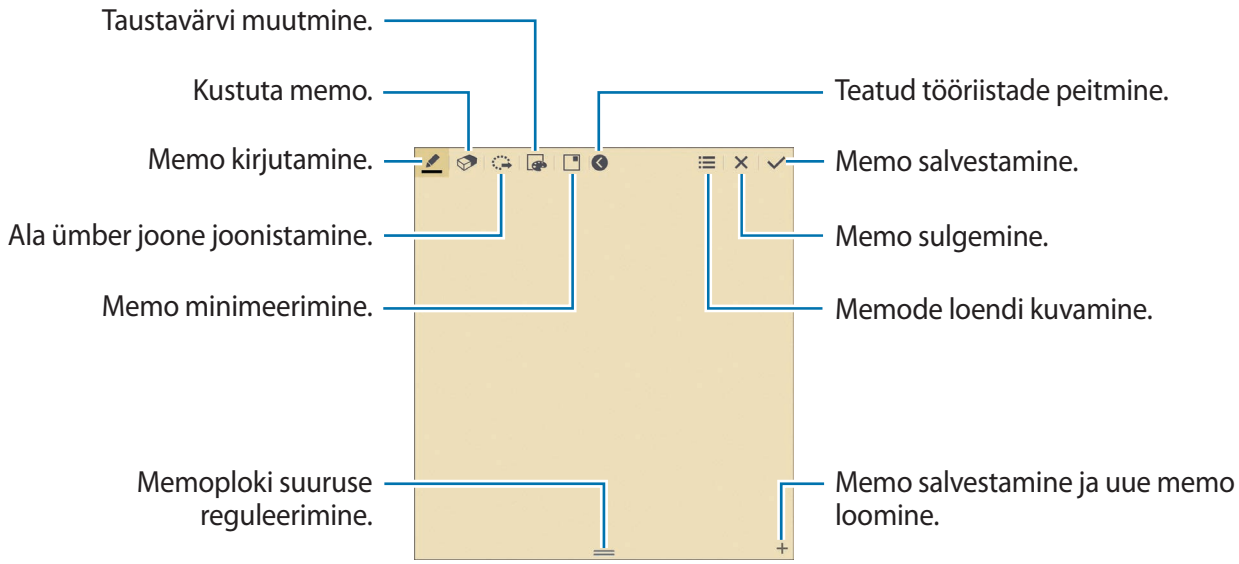

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo redigeerimiseks toksake memol.

Memo loomiseks toksake .

Memo otsimiseks toksake .

Toksake memode kustutamiseks .

Memode saatmiseks teistele toksake → **Jaga:**.

Kuvamisrežiimi muutmiseks toksake → **Kuva**.

Tegevusmemo abi saamiseks toksake → **Spikker**.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

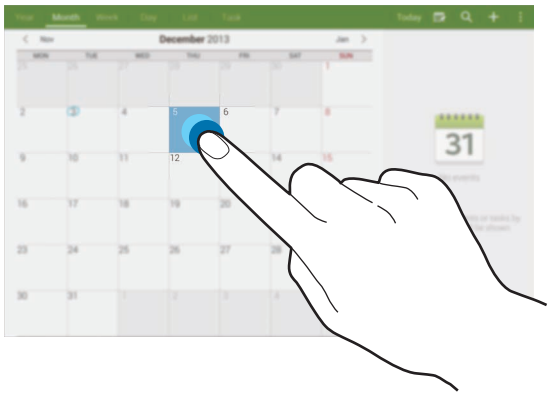

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redig. sündmuse üksikasju** või **Redig. ülesande üksikasju**.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** → **Google** valige **Minu kontod** all Google'i konto ja kriipsmärgistage **Sünkrooni Kalender**.

Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete vaatamiseks kuvamiseks → **Kalendrid** ja kriipsmärgistage seejärel Google'i konto.

Käekiri kuu vaates

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake kuu vaate kuvas . See on saadaval ainul kuu vaates.

Kalendri tüübi muutmine

Valige ekraani ülevalt üks erinevatest kalendri tüüpidest, kaasaarvatud aasta, kuu, nädal ja muud.

Sündmuste või ülesannete otsimine

Toksake ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse või ülesannete vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Valige sündmus või ülesanne ja toksake seejärel → **Kustuta**.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Valige sündmus või ülesanne ja toksake → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropbox teenuse esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, toksake **Turn on Camera Upload**, et automaatselt laadida Dropboxi seadme kaameraga tehtud fotosid või videosid. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Failide laadimiseks Dropbox keskkonda toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Cloud**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimine**.

Andmete varundamine või taastamine

Toksake **Varundus** või **Taasta** Samsungi kontoga andmete varundamiseks või taastamiseks.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Drive

Kasutage seda rakendust dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks ning nende jagamiseks teistega Google Drive salvestusruumi kaudu. Kui loote dokumente või laadite faile teenusesse Google Drive, sünkroonib teie seade automaatselt veebiserveri ja mistahes arvutiga, kuhu on installitud Google Drive. Avage oma faile edastamise või allalaadimiseta.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Hancom Viewer

See rakendus võimaldab vaadata eri vormingus dokumente, näiteks arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Viewer**.

Dokumentide otsimine

Dokumendi sirvimiseks toksake **Ava**.

Kasutage dokumendi sirvimise ajal ühte järgnevatest suvanditest:

- : kausta loomine.
- : uute dokumentide laadimine.
- : dokumentide ja kaustade sortimine.
- : kuvarežiimi muutmine.
- : dokumentide või kaustade valimin.

Hiljuti kasutatud dokumentide otsimiseks toksake **Viimatised dok.**

Dokumentide lugemine

Toksake menüüs **Viimatised dok.** või kaustas dokumenti.

Toksake või ja valige üks järgnevatest funktsioonidest:

Wordi protsessor

- **Otsi**: teksti otsimine.
- **Suum**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: dokumendi üksikasjade, nagu pealkirja, kuupäeva ja autori kuvamine.
- **Prindi**: dokumendi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Saada**: dokumendi teistele saatmine või jagamine.
- **Spikker**:
  - **Hancom Inc.**: rakenduse Hancom Viewer teabe kuvamine.
  - **Teave Hancom Office Hword Vieweri kohta**: rakenduse Hword Viewer teabe kuvamine, nagu versioon ja autoriõigus.

Esitlus

- **Otsi**: teksti otsimine.
- **Suum**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: dokumendi üksikasjade, nagu pealkirja, kuupäeva ja autori kuvamine.
- **Slaidiseanss**: esimeselt lehelt slaidiseansi alustamine.
- **Jooksvalt slaidilt**: praeguselt lehelt slaidiseansi alustamine.
- **Kuva esinejavaade**: määrake seade kuvama ekraanil esitlustööriista, kui seade on kuvariga ühendatud.
- **Prindi**: dokumendi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Saada**: dokumendi teistele saatmine või jagamine.
- **Spikker**:
  - **Hancom Inc.**: rakenduse Hancom Viewer teabe kuvamine.
  - **Teave Hancom Office Hshow Vieweri kohta**: rakenduse Hshow Viewer teabe kuvamine, nagu versioon ja autoriõigus.

Arvutustabel

- **Otsi**: teksti otsimine.
- **Suumi**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: dokumendi üksikasjade, nagu pealkirja, kuupäeva ja autori kuvamine.
- **Sordi**: lahtrite sorteerimine teatud kriteeriumide järgi.
- **Kuva valemeid**: arvutatud tulemuste asemel lahtrites valemite kuvamine.
- **Külm. paanid**: valitud rea lukustamine.
- **Ruudustik**: ruudujoonte peitmine või näitamine.
- **Kuva kõik kommentaarid**: dokumendis memode peitmine või näitamine.
- **Prindiala**: printimiseks ala valimine.
- **Prindi**: dokumendi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Saada**: dokumendi teistele saatmine või jagamine.

- **Spikker**:
  - **Hancom Inc.**: rakenduse Hancom Viewer teabe kuvamine.
  - **Teave Hancom Office Hcell Vieweri kohta**: rakenduse Hcell Viewer teabe kuvamine, nagu versioon ja autoriõigus.

PDF

- **Search**: teksti otsimine.
- **Send**: dokumendi teistele saatmine või jagamine.
- **Properties**: dokumendi üksikasjade, nagu pealkirja, kuupäeva ja autori kuvamine.
- **Zoom**: kuvasuuruse muutmine.
- **Hide comments**: dokumendis kommeentaaride peitmine või näitamine.
- **Vertical page scrolling**: kuvarežiimi muutmine.
- **Reading view**: dokumendi sisu kuvamine ilma veeristeta.
- **Go to page**: konkreetsele lehele liikumine.
- **Bookmarks**: dokumendi järjehoidjate kuvamine.
- **Print**: dokumendi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Alarm

Kasutage tähtsate sündmuste alarmide seadistamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Alarm**.

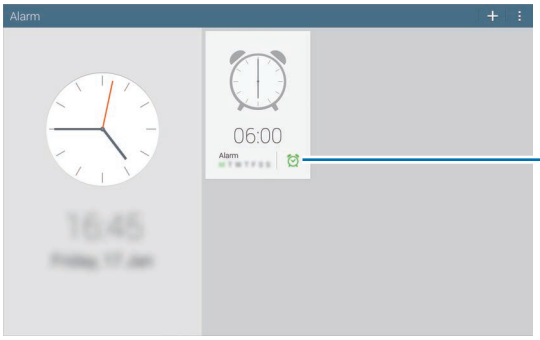

Helisignaalide seadistamine

Toksake , seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**. Samuti võite alarmi seadmiseks kirjutada numbreid S Pen pliiatsiga.

- **Asukoha märguanne**: seadke asukoht. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus**: seadistage helisignaali kordused ja intervallid.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Helisignaalide peatamine

Lohistage helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake → **Vali**, valige alarmid ja toksake seejärel .

Maailmakell

Kasutage seda rakendust paljude maailma kellaaegade vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake ja sisestage seejärel linna nimi või lisage linn linnade loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake → **Vali**, valige kell ja toksake seejärel → **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake → **Vali**, valige kellad ja toksake seejärel .

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Ajaloo puhastamiseks toksake .

S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu kaks korda vajutada.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Seda rakendust ei toetata teatud keeltes.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Helista Nele mobiil
- Helista Nele töö
- Vaata päevakava

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Lukustatud ekraanil häälkäskude kasutamine

Lukustatud ekraanil on võimalik eelsätestatud äratuskäskudega kasutada erinevaid funktsioone.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** ja lohistage seejärel **Äratus lukustusekraanil** lüliti paremale.

S Finder

Kasutage seda rakendust suure valiku üksuste otsimiseks seadmes, kaasaarvatud e-kirjad, dokumendid, pildid, muusika, rakendused jms.

Toksake õhukäsklusel **S Finder**.

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel otsingukriteerium. Samuti või te toksata ja öelda seejärel otsingu võtmesõna. Samuti võite kasutada seda funktsiooni seadmes käsitsi kirjutatud sisu otsimiseks.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksake ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Tahvelarvuti otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja lohistage seejärel **Google Now** lüliti paremale.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Märkmik

Kasutage seda rakendust oma isikliku digitaalse mustandikausta loomiseks veebilehtede, videote jms sisust.

Toksake rakenduste ekraanil **Märkmik**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kategooriate loomine

Toksake , valige loendist paigutus, sisestage nimi ja toksake seejärel **Salvesta**.

Üksuste kogumine

Joonistage veebilehtede või videote kuvamise ajal allavajutatud S Pen nupuga valitud piirkonna ümber selle valimiseks ringjoon. Toksake ekraani all ilmuvas rakenduste loendist **Märkmik**, valige kategooria ja toksake seejärel valitud ala lisamiseks **Val.**

Samuti võite toksata õhukäsklusel **Märkmiku omanik**, joonistada ala ümber ringi, valida kategooria ja toksata seejärel **Val.**

Üksuste kuvamine

Valige kategooria ja valige seejärel üksus. Allika juurde minemiseks toksake üksuse kuvamise ajal .

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Seadmesse salvestatud failid sorditakse kriteeriumite alusel. Valige ekraani vasakust paanist üks järgnevatest kategooriatest:

- **Ajaskaala**: failide kuvamine kuupäeva grupi alusel.
- **Lemmikkaustad**: kaustade otseteede kuvamine.
- **Kaustad**: sisemällu või mälukaardile ja FTP-serveritesse salvestatud failide kuvamine.
- **Kategooriad**: failide kuvamine nende tüüpide alusel.
- **Rakendused**: konkreetsetesse rakendustesse salvestatud või neis loodud failide kuvamine.

Valige kategooria ja valige seejärel fail või kaust selle avamiseks.

Pärast kategooria valimist toksake ⋮ ja kasutage ühte järgnevatest suvanditest:

- **Vali**: failide või kaustade valimine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Lisa lemmikkaustadesse**: suvandis **Lemmikkaustad** kausta otsetee lisamine.
- **Lisa otsetee avaekraanile**: faili või kausta otsetee lisamine avalehele.
- **Lisa FTP**: FTP-serveri otsetee lisamine suvandis **Kaustad**.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: aktiveeritud meediumite jagamise funktsiooniga seadmete otsimine.
- **Kuvamisvalikud**: failide kuvamissuvandite muutmine.

Toksake ⋮ → **Vali**, valige fail või kaust ja kasutage seejärel ühte järgnevatest funktsioonidest:

- : failide saatmine teistele või nende jagamine.
- : failide või kaustade kustutamine.
- : failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
- : failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- ⋮ → **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
- ⋮ → **Lisa lemmikkaustadesse**: suvandis **Lemmikkaustad**.
- ⋮ → **Lisa otsetee avaekraanile**: faili või kausta otsetee lisamine avalehele.
- ⋮ → **Zip**: failide või kasutade tihendamine zip-failiks.
- ⋮ → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Faili otsimine

Toksake ja sisestage seejärel otsingukriteerium.

Mäluteabe kuvamine

Seadme ja mälukaardi mälu kohta mäluteabe kuvamiseks toksake .

Kuvarežiimi muutmine

Kuvarežiimi muutmiseks toksake .

Kaustade loomine

Toksake , sisestage kausta nimi ja toksake seejärel **OK**.

Otseteede lisamine kaustadele

Lisage hiljutikasutatud kaustade otsetee suvandis **Lemmikkaustad**. Valige kaust ja toksake → **Lisa lemmikkaustadesse**.

Seadmesse FTP-serveri otseteede lisamine

Lisage FTP-serveri otsetee suvandis **Kaustad**. Toksake → **Lisa FTP**, sisestage FTP-serveri üksikasjad ja toksake seejärel **Valmis**.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Failide sorteerimiseks pealkirja alusel toksake → **Nime järgi**.

Failide sorteerimiseks kuupäeva alusel toksake → **Kuupäeval**.

Failide sorteerimiseks suuruse alusel toksake → **Suuruse järgi**.

Ajaloo puhastamiseks toksake → **Tühjenda loend**.

Evernote

Kasutage seda rakendust multimeediumi märkmete loomiseks, sünkroonimiseks ja jagamiseks. Te saate lisada märkmetele silte, või sortida märkmeid märkmikusse ideede tõhusaks haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Evernote**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

KNOX

Kasutage seda rakendust isiklike andmete ja tööandmete eraldamiseks ning seadmega ettevõtterakenduste turvaliseks avamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **KNOX**.

Rakenduse **KNOX** käivitamiseks peate rakenduse alla laadima ja installima. Toksake **Installi** ja järgige ekraanijuhiseid.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Ebakorrektse parooli mitmekordsel sisestamisel kustutatakse teie andmete kaitsmiseks **KNOX** andmed ja seonduvad andmed.
- Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Reisimine ja asukohad

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või võtmesõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Ühendused

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake ⋮.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-nupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Abi**: juurepääs Wi-Fi teabele.

Wi-Fi ühenduse määramine uneajal

Toksake seadete kuval **Ühendused** → **WiFi** → ⋮ → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadete kuval **Ühendused** → **WiFi** → ⋮ → **Täpsemalt** ja kriipsmärgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake seadete kuval **Ühendused** → **WiFi** → **WiFi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate valikute jaoks toksake ⋮.

- **Nähtavuse ajalõpp**: seadke seadme nähtavuse aeg.
- **Näita vastuvõetud faile**: kuvage Bluetooth funktsiooni kaudu vastu võetud faile.
- **Spikker**: juurepääs Bluetooth teabele.

Jagam. ja kant. kuumkoht

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB jagamine**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Võrguvõimendi

Seadke seade laadima alla faile korraga nii Wi-Fi kui ka mobiilivõrkude kaudu.

- **Määra faili min. suurus**: määrake selle funktsiooniga allalaaditavate failide minimaalne maht.
- **Mobiilse andmekasutuse hüpikud**: määrake seade kuvama hüpikakent enne failide allalaadimist mobiilivõrgu kaudu.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiiliandmed**: määrake seade kasutama muude mobiilvõrkude andmeühendusi.
- **Andmete kasutamistsükkel**: määrake igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake ⋮.

- **Andmerändlus**: määrake seade kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade mobiilivõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimine.
- **Andmete automaatne sünkroonimine**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja. Menüüs **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** saate kontodele valida soovitud teabe sünkroonimise.
- **Kuva WiFi kasutust**: määrake seade kuvama teie andmekasutust läbi Wi-Fi.
- **Mobiilside leviala**: valige Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Režiim**: valige asukohateabe kogumise meetod.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse teatud asukohtade teie hetke asukoha leidmiseks GPSi, Wi-Fi, või Bluetooth funktsioonide kasutamise ajal.

Veel võrke

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

Ethernet

- **Ethernet**: aktiveerige kohtvõrgu, interneti ühendamiseks Etherneti funktsioon.
- **Ethernet seadme konfigureerimine**: Ethernet seadmete võrguseadete konfigureerimine.

Lähedalasuvad seadmed

- **Seadme nimi**: seadme nime kuvamine.
- **Jagatud sisu**: seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake sade nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Seade

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitugevused**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Telefoni helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina lisamine või valimine.
- **Värinad**: lisage või valige vibratsioonide muster.
- **Märguande vaikeheli**: valige sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede teavitusheli.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Puuduta helisid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.

- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Vibreeri puudutusel**: määrake seade klahvide puudutamisel värisema.
- **Pliiatsi ühendamise/eemaldamise heli**: seadistage seade S Peni sisestamisel või väljatõmbamisel helimärguannet andma.
- **Samsungi rakendused**: iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Klahvil toksamise värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.
- **Adapt Sound**: isikupärastage heli kõrvale, mida kasutate kõnedeks või muusika kuulamiseks enim.

Kuva

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Eredus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puutenupu taustvalgustuse kestvus.
- **Ekraani režiim**:
  - **Kohanda ekraani**: kasutage seda režiimi ekraani kohandamiseks vastavalt ekraanisätetele.
  - **Dünaamiline**: selle režiimiga saate ekraani toonid palju elavamaks muuta.
  - **Standardne**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
  - **Film**: selle režiimiga saate muuta ümbruse sumedamaks nagu pimedas ruumis.
- **Lugemisrežiim**: valige, millised rakendused kasutavad lugemisrežiimi. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi.
- **Unerežiim**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.
- **Redigeeri pärast ekraani jäädvustamist**: pärast pildistamist kuvatõmmise redigeerimise määramine.

Mitmikaken

Käivitage Multi Window funktsioon mitme rakenduse samaaegseks jooksutamiseks ekraanil.

- **Ava mitmikakna vaates**: seadme Multi Window funktsiooni aktiveerimine, kui avate faile kaustadest **Minu Failid** või **Video**.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani luku funktsioonist erineda.
- **Lukustusekraani kaart**: seadme määramine kuvama lukustusekraanil kaarte, mis näitavad hetke ilmateadet, värskeid uudiseid, teie graafikut ja muud. Muutke kaartide seadmeid.
- **Kellavidina valikud**: kellavidina seadete konfigureerimine.
  - **Kaksikkell**: topeltkella näitamise määramine.
  - **Kella suurus**: kella suuruse muutmine.
  - **Näita kuupäeva**: kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima lukustusekraanil olevaid rakenduste otseteid.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Isiklik sõnum**: määrake seade kuvama lukustatud ekraanil kohandatud sõnumit.
  - **Redigeeri isiklikku sõnumit**: isikliku sõnumi redigeerimine.
- **Teave omaniku kohta**: sisestage info, mida koos kellaga kuvada.
- **Avamise efekt**: valige ekraani avamise efekt.
- **Tindiefekt**: tindi efekti värvi muutmine.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Toimingumemo luk.ekraanil**: seadistage seade käivitama Tegevusmemo rakendust lukustusekraani topeltkoputusel allavajutatud S Pen nupuga.
- **Spikker**: määrake seade kuvama spikrit lukustatud ekraanil.

Taustpilt

Taustapildi seadete muutmine.

- **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
- **Lukustusekraan**: valige lukustusekraani taustapilt.
- **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.

Font

Muutke fondi seadeid.

- **Fondi laad**: ekraani teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.

Teavituste paneel

Kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.

- **Heledus ja helitugevus**: seadme määramine kuvama teavitustepaneelil heleduse ja helitugevuse reguleerimise ribasid.
- **Soovitatud rakendused**: seadme määramine kuvama teavitustepaneelil soovitatud rakenduste loendit vastavalt teie tegevusele, nagu peakomplekti ühendamine seadmega.
- **Määrake kiirseadistuse nupud**: teavitustepaneelil olevate kiirseadete nuppude ümberkorraldamine.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Pööra ekraani automaatselt**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Paroolide ettelugemine**: seadistage seade lugema valjult paroole, mille olete rakenduse TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade vastama kõnedele avakuva-nupu vajutamisega.
  - **Hääljuhtimine**: seadistage kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade lõpetama kõnesid toiteklahvi vajutusega.
- **Lihtne puuterežiim**: seadistage see suvand nupu lohistamise asemel teavituste juhtimiseks nupu toksamisega.
- **Näita otseteed**: lisage rakenduste **Juurdepääs** või **TalkBack** otsetee kiirmenüüsse, mis kuvatakse toitenupu vajutamisel ja hoidmisel.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsuseadeid ja jagage neid teistega.
  - **Eksport**: praeguste juurdepääsusätete eksportimine failina.
  - **Värskenda**: praeguste juurdepääsusätete importimine failina.
  - **Jaga:**: juurdepääsuseadete faili saatmine teistele.
- **TalkBack**: rakenduse TalkBack aktiveerimine hääle tagasiside saamiseks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurendamisliigutused**: määrake seade sõrmeliigutustega sisse või välja suumima.
- **Negatiivivärvid**: muudab ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Värvi reguleerimine**: ekraani värvide kohandamine, kui seade teeb kindlaks, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.

- **Teavituse meeldetuletus**: seadme määramine teatama unustatud teavitustest ja teate intervalli seadmine.
- **Hõlbustuse otsetee**: määrake seade aktiveerima TalkBack funktsioon, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning toksake ja hoiate seejärel kahe sõrmega ekraani.
- **Kõnesünteesi väljund**:
  - **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Vaikekeele olek**: tekst-kõneks funktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.
- **Heli tasakaal**: reguleerige peakomplekti kasutamise ajal helitasakaalu.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Vilkuv teavitus**: seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede sõnumiste või teavituste puhul.
- **Tiitrid**: seadke seade kuvama sulgusid Google'i poolt toetatud sisus ja muutma sulgude seadeid.
- **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)**: seadke seade kuvama sulgusid Samsungi poolt toetatud sisus ja muutma sulgude seadeid.
- **Abimenüü**: määrake seade näitama abistavat otsetee ikooni, mis aitab pääseda ligi teavituste paneeli nuppude või funktsioonide poolt toetatud funktsioonidele. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
  - **Domineeriv käsi**: valige vasak või parem käsi abimenüü lihtsamaks kasutamiseks.
  - **Muuda**: kohandage abimenüüs ilmuvaid üksusi.
- **Puudutage ja hoidke viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Infovahetuse juhtimine**: aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim seadme reageerimise piiramiseks rakenduse sisestustele.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

Kõne seaded

- **Kõnest keeldumine**: keeldub teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**: lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade vastama kõnedele avakuva-nupu vajutamisega.
  - **Hääljuhtimine**: seadistage kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade lõpetama kõnesid toiteklahvi vajutusega.
- **Kõne märguanded**:
  - **Vastuse värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool vastab kõnele.
  - **Kõne lõpu värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool lõpetab kõne.
  - **Kõne ühendamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne ühendamise toon.
  - **Minutipiiks**: aktiveerige või deaktiveerige minutilugeja.
  - **Kõne lõpetamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne lõpetamise toon.
  - **Märguanded kõne ajal**: määrake seade kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne tarvikud**:
  - **Automaatne vastamine**: määrake seade automaatselt vastama kõnele pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
  - **Autom. vastamise taimer**: valige ooteaeg, pärast mida seade kõnedele vastab.
  - **Väljuva kõne tingimused**: määrake seade lubama väljuvaid kõnesid Bluetooth peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
  - **Väljuva kõne tüüp**: määrake Bluetooth peakomplekti kasutamise ajaks väljuvate kõnede tüübid.

- **Lisaseaded**:
  - **Helistajatunnus**: kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
  - **Kõne suunamine**: suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
  - **Koputus**: võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: aktiveerige automaatne taasvalimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
  - **Püsinumbrid**: aktiveerige või deaktiveerige FDN-režiim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.

Helina seaded ja heliseaded

- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Helinad**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
  - **Värinad**: lisage või valige vibratsioonide muster.
  - **Värin helisemisel**: seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
  - **Valimisklahvistiku toon**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Suurenda helitug. taskus**: määrake seade tõstma helina helitugevust, kui seade on kinnises kohas nagu kott või tasku.

Videokõne seaded

- **Videokõne pilt**: valige teisele osalisele näidatava pilt.
- **Oma video vastatud kõnes**: seadistage, kas teisele osapoolele näidatakse teie pilti reaalajas või eelseadistatud pilti.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: valige häälkõne katse tegemine kui videokõne ebaõnnestub.

Kõnepost

- **Kõnepostiteenus**: valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
- **Kõneposti seaded**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Heli**: sissetulevatest häälsõnumitest teavitava helina valimine.
- **Värin**: määrake seade häälsõnumite saabudes vibreerima.

Internetikõne seaded

- **Kontod**: määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta internetikõnesid**: määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse või seadistatakse lubama määratud kontaktide kõneteavitusi blokeerimisrežiimis.

Juhtim.

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake ⚙.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: määrake seade tühiku või punkti toksamisega valesi kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Puudub**: seadistage seade deaktiveerima klaviatuuri nipsamisfunktsiooni.
- **Pidev sisestamine**: määrake seadmel teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.
- **Heli**: määrake seadme klaviatuuri puudutuse helid.
- **Värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Pliiatsi tuvastamine**: seadistage käsitsi kirjutamise paneeli avamine kui väljale S Peniga toksatakse.
- **Spikker**: Samsungi klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Sisestuskeelte valim**: valige teksti sisestuskeel.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Käekirja tuvastamine

Valige käekirja tuvastuse keel.

Hääletuvastaja

Valige häältuvastuse mootor.

See funktsioon ilmub häältuvastuse kasutamisel.

Häälotsing

Samsungi hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: valige hääletuvasti keel.
- **Open via the home key**: määrake seade käivitama **S Voice** rakendust toksates kaks korda avakuva-nupule.
- **Use location data**: asukohateabe kasutamise seadistamine paremate häälotsingutulemuste saavutamiseks.
- **Hide offensive words**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.
- **Show body of message**: määrake seade kuvama vabakäe režiimi ajal uusi saabunud sõnumeid.
- **Wake up command**: määrake seade käivitama häältuvastust äratuskäsuga **S Voice** kasutamisel.

- **Check missed events**: määrake seade vastamata kõnede, sõnumite või sündmuste kontrollimine, kui **S Voice** on käivitatud vajutades peakomplekti nupule.
- **Home address**: sisestage oma koduaadress kasutama asukoha infot häälkäskluse funktsiooniga.
- **Log in to Facebook**: Facebooki konto teabe sisestamine Facebooki kasutamiseks **S Voice** rakendusega.
- **Log in to Twitter**: Twitteri konto teabe sisestamine Twitteri kasutamiseks **S Voice** rakendusega.

Google hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Keel**: valige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Kõnesünteesi väljund

- **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: tekst-kõneks funktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Hiirega üleveeretamine

Aktiveerige hiirega üleveeretamise funktsioon erinevate toimingute teostamiseks, kui teie seadmega ühendatud hiire või puuteplaadi kursor liigub üle ekraani.

- **Eelvaade ja ikoonisildid**: seadme seadistamine kuvama sisu eelvaadet või hüpikteavet, kui kursor osutab üksusele.
- **Loendi kerimine**: seadme seadistamine kursori liigutamisega ekraani serva loendites kerima.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Hääljuhtimine

Määrake seadme juhtimiseks seade häälkäsklusi tuvastama. Saate valida funktsioone, et juhtida seadet häälkäsklustega.

Kui **Värin helisemisel** on sisselülitatud, ei ole seade võimeline häälkäskusid sissetuleva kõne ajal tuvastama.

S Pen

Muutke S Peni kasutamise seadeid.

- **Desakt. pliiatsi tuvast.**: seadistage ekraan S Pen pliiatsi sisestamisel või eemaldamisel mitte reageerima.
- **Osuti**: määrake seade kuvama S Pen pliiatsi kursorit kui S Pen pliiats liigub ekraani kohal.
- **Otsene pliiatsisisestus**: määrake seade käivitama käekirjalaud, kui S Pen pliiats liigub tekstisisestusväljal.
- **Õhuvaade**: määrake seade aktiveerima õhuvaate funktsiooni sisu eelkuvamiseks või teabe kuvamiseks hüpikaknas, kui osutate üksusele S Pen pliiatsiga.
  - **Teabe eelvaade**: vaadake sisu või kuvage teavet hüpikaknas üksuste peale S Pen pliiatsiga osutades.
  - **Edenemise eelvaade**: osutage muusika või videote mängimise ajal stseenide eelkuvamiseks või kulunud aja kuvamiseks S Pen pliiatsiga edenemisribale.
  - **Kiirval.numbrite eelvaade**: kuvage kontaktide kiirvalimise numbrite teavet hüpikaknas osutades kiirvalimisnumbrile sõrmega.
  - **Ikoonisildid**: kuvage lihtsat teavet hüpikaknas üksuste peale S Pen pliiatsiga osutades.
  - **Loendi kerimine**: hoidke e-kirjade või veebilehtede kuvamise ajal leheküljel kerimiseks S Pen pliiatsit ekraani serva kohal.

- **Õhukäsklus**: seadistage seade aktiveerima õhukäskluse funktsiooni allavajutatud S Pen nupuga erinevate toimingute sooritamiseks.
- **Heli ja puutetagasiside**: seadistage seade andma heli ja vibreerima kui liigute üle failide, üksuste või valikute.
- **Pliiatsi eemald. valikud**: seadistage seade käivitama Tegevusmemo või kuvama õhukäsklusi, kui S Pen pesast välja tõmmatakse.
- **Pliiatsi ühendamise/eemaldamise heli**: seadistage seade S Peni sisestamisel või väljatõmbamisel helimärguannet andma.
- **Ühend./eemald. värin**: seadistage seade S Pen pliiatsi pesasse sisestamisel või sealt väljatõmbamisel värisema.

Liigutused

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Suumi**: määrake seade sisse või välja suumima **Galerii** pilte kuvades või veebilehti sirvides, kui kahe sõrmega toksake ja hoiate ning seadet ette-või tahapoole kallutate.
- **Sirvi pilti**: seadistage kujutiste sirvimine libistades seadmel ükskõik millises suunas kui suumimine on sees.

Pihuga liigutamine

Aktiveerige peopesa liigutuste funktsioon seadme juhtimiseks ekraani puudutamisega.

- **Jäädvusta kuva**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Vaigista/peata**: seadistage peatama meediumi esitust kui puudutate ekraani peopesaga.

Nutikas ekraan

- **Nutikas olek**: määrake seade ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Nutikas pööramine**: seadistage liides vastavalt teie näo asendile mitte pöörama.
- **Nutikas peatamine**: määrake seade video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.

Üldine

Kontod

E-posti või SNS kontode lisamine.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Minu andmete varundamine**: määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseandmete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadistage seadme ajavööndi info automaatne vastuvõtmine võrgust ajavööndi vahetumisel.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Valige kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Aksessuaarid

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.
- **Automaatne avamine**: määrake seade automaatselt lukku avama, kui kaant lapatakse.
- **Daynote**: seadistage seade katte avamisel kuvama päevamärkust, mis kuvab kuupäeva, kellaaega, ilma ja sündmusi.
- **Ühik**: valige päevamärkuse kuvamisel vaikimisi temperatuuriühik.

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

- **Avaekraan**: avalehe vaikerežiimi valimine.
- **Sõnum**: sõnumite saatmiseks vaikerakenduse valimine.

Kasutajad

Seadistage ja hallake isikupärastatud seadete kasutajaprofiile.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lülita puutetagasiside välja**: seadistage seade klahvide puudutamisel värisemine välja lülitama.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: aku säästmise teave.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev mahutavus muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Telefoni krüpteerimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

  Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüpteerima kõik failid mälukaardil.

  Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht**: asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi või mobiilsidevõrgu abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: aktiveerige või deaktiveerige Leia minu mobiil funktsioon, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Ava veebileht Leia minu telefon**: Find my mobile veebilehele sisenemine (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Find my mobile veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **SIM-kaardi lukustamine**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-i PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: määrake salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.

- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Rakenduste kinnitamine**: seadistage seade lubama Google'il teha enne rakenduste installimist pahavara olemasolu kontrolli.
- **Muuda turvalisuse taset**: määrake turvapoliitika alla kuuluvate toimingute tase.
- **Turv. poliisi värsk.-sed**:
  - **Automaatsed värskendused**: seadistage seade turvavärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
  - **Eelistatud võrgud**: valige võrguühenduse suvand turvavärskenduste automaatseks kontrollimiseks ja allalaadimiseks.
  - **Kontrolli värskendusi**: turvavärskenduste kontrollimine.
- **Saada turvalisuse aruanded**: seadistage seade automaatselt saatma turvaaruandeid, kui seade on ühendatud Wi-Fi võrku.
- **Salvestusruumi tüüp**: määrake mandaadifailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed mandaadid**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **SD-kaardilt installimine**: krüptitud sertifikaatide installimine asukohast või teenusest, kuhu nad on talletatud.
- **Kustuta mandaadid**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovide järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud salasõna.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüüd avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile kõnepiirangut seadnud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks või mujale liikumiseks helitugevuse nuppu.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

Multimeediumfailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või muusikafailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade seda failitüüpi toetab.

- Teie seade toetab fotosid ja videosid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumfaile, mis on teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujate poolt heaks kiidetud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi või mobiilivõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 02/2014. Rev.1.0